

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Question?
Contact
Philips

QS6161
QS6141



User manual

PHILIPS

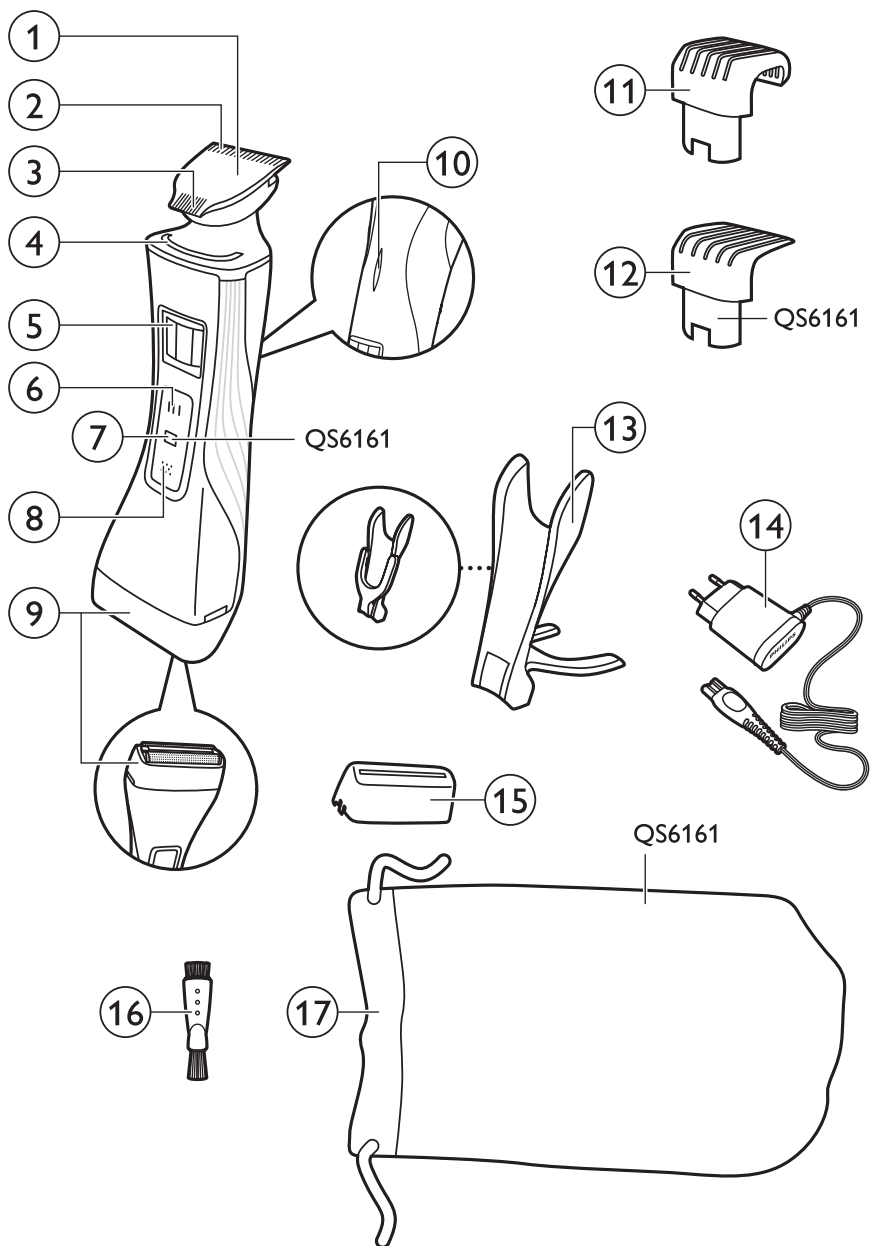

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте **www.philips.com/welcome**.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Насадка-триммер
- 2 Сторона для обычного подравнивания (32 мм)
- 3 Сторона для аккуратного подравнивания (15 мм)
- 4 Направляющий паз
- 5 Фиксатор настроек длины волос
- 6 Кнопка включения/выключения насадки-триммера
- 7 Индикатор дорожной блокировки (только для модели QS6161)
- 8 Кнопка включения/выключения бритвенной головки
- 9 Бритвенная головка
- 10 Индикатор заряда элементов питания
- 11 Обычный гребень для подравнивания
- 12 Гребень для аккуратного подравнивания (только для модели QS6161)
- 13 Зарядное устройство
- 14 Адаптер с маленьким штекером
- 15 Защитный колпачок
- 16 Щеточка для очистки
- 17 Чехол для хранения (только для модели QS6161)

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Избегайте попадания жидкости на адаптер.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению местной электросети.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание!

- Использование прибора, его зарядка и хранение должны производиться при температуре от 5°C до 35°C.
- Не заряжайте прибор в чехле для хранения.
- Используйте только адаптер и зарядное устройство, входящие в комплект поставки.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор можно ополоснуть под струей воды только для очистки.
- Если прибор подвергался существенным перепадам температуры, давления или влажности, подождите 30 минут перед тем как его использовать.
- Если адаптер или зарядное устройство повреждены, замените их оригинальными аксессуарами, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденной или сломанной бритвенной головкой или насадкой триммера: это может привести к травме.
- Данный прибор предназначен только для подравнивания или сухого бритья волос на лице (бороды, усов и висков).

**Соответствие стандартам**

- Прибор соответствует принятому международному стандарту по технике безопасности IEC (Международной электротехнической комиссии), и им можно пользоваться в ванной или под душем.
- Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Зарядка

Только для модели QS6161: обычно для зарядки аккумулятора требуется около 1 часа.


Только для модели QS6141: обычно для зарядки аккумулятора требуется около 4 часов.

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает 75 минут автономной работы.

Индикатор заряда аккумулятора:


- Во время зарядки аккумулятора индикатор мигает белым светом.
- Аккумулятор полностью заряжен, когда индикатор зарядки загорается ровным белым светом. Индикатор будет гореть 30 минут, а затем погаснет.
- Индикатор мигает оранжевым: аккумулятор почти разряжен (прибор может работать еще примерно 10 минут).
- Индикатор часто мигает оранжевым: аккумулятор разряжен, и для дальнейшего использования прибор необходимо зарядить.

Примечание Прибор можно заряжать только в зарядном устройстве.

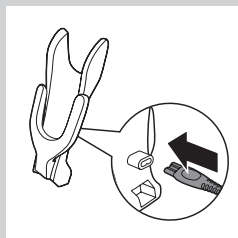


- 1** Вставьте маленький штекер в зарядное устройство.

Примечание Маленький штекер проще подключить, когда зарядное устройство находится в сложенном виде.

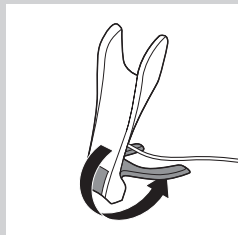


- 2** Раскройте зарядное устройство (до щелчка).

- 3** Подключите адаптер к розетке электросети.

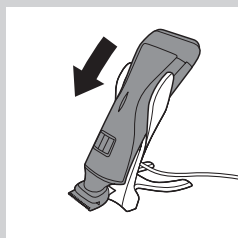

- 4** Поместите прибор в зарядное устройство.

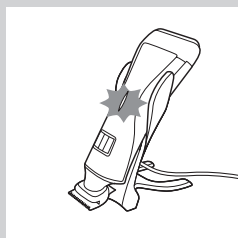

- ▶ Индикатор заряда аккумулятора начинает мигать белым светом, это означает, что прибор заряжается.
- ▶ После полной зарядки аккумулятора индикатор заряда горит немигающим белым светом.

Использование прибора

Используйте этот прибор только для подравнивания и сухого бритья волос на лице (бороды, усов и висков). Не используйте его для подравнивания волос ниже шеи.

Совет. При первом бритье не следует спешить. Для использования прибора необходимы некоторые навыки. Вашей коже также нужно адаптироваться к процедуре бритья.

Подравнивание с помощью гребня


Насадки с гребнями позволяют подравнивать волосы до различной длины.

Для начала выберите максимальную длину, чтобы привыкнуть к обращению с прибором.


В таблице ниже указаны установки длины волос и соответствующие длины волос для каждого съемного гребня.

Установленное значение	Длина волос после подравнивания
1	1 мм — 3/64 дюйма
.	1,5 мм — 1/16 дюйма
2	2 мм — 5/65 дюйма
.	2,5 мм — 3/32 дюйма
3	3 мм — 1/8 дюйма
4	4 мм — 5/32 дюйма
5	5 мм — 3/16 дюйма
6	6 мм — 1/4 дюйма
7	7 мм — 9/32 дюйма
8	8 мм — 5/15 дюйма
9	9 мм — 3/8 дюйма
10	10 мм — 13/32 дюйма


* без насадки = 0,5 мм — 1/32 дюйма

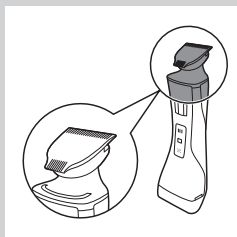


- 1** Удерживайте прибор в положении для подравнивания: насадка для подравнивания должна быть направлена вверх, а бритвенная головка — вниз.

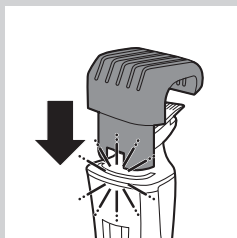


- 2** Установите гребень в направляющий паз прибора и сдвиньте его до щелчка.

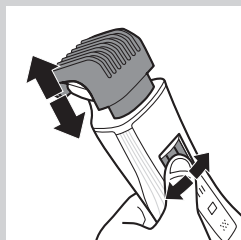

- 3** Нажмите на фиксатор настроек длины и сдвиньте его вправо или влево для выбора настройки.

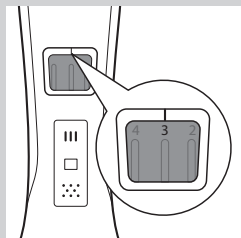


- Линия выше фиксатора настроек длины указывает, какая настройка выбрана.

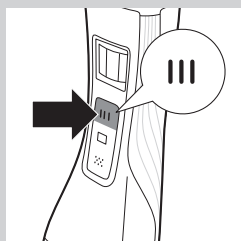

- 4** Чтобы включить насадку-триммер, нажмите кнопку включения/выключения один раз.


- ▶ Только для модели QS6161: кнопка включения/выключения загорается, когда используется насадка-триммер.

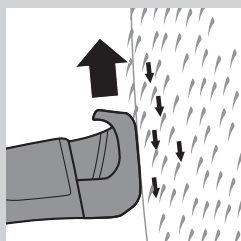

- 5** Для подравнивания волос медленно перемещайте триммер по волосам.


Советы

- Следите, чтобы зубцы гребня всегда были направлены в сторону движения прибора.
- Для получения ровной стрижки следите, чтобы плоская сторона гребня полностью прилегала к коже.
- Так как волосы на различных участках головы растут в разных направлениях, прибор также необходимо перемещать в разных направлениях (вверх, вниз или поперек).
- Можно переключиться на использование насадки для подравнивания во время работы головки для бритья. При этом головка для бритья отключится автоматически.
- Подравнивание триммером легче производить, если волосы и кожа сухие.

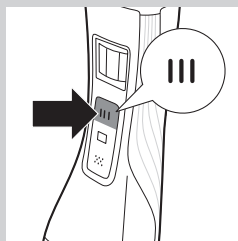

- 6** По окончании работы нажмите кнопку включения/выключения насадки для подравнивания.


Подравнивание без гребня

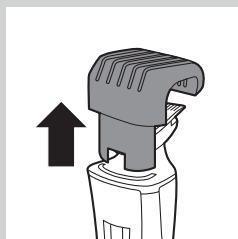

Гребень удерживает насадку для подравнивания на заданном расстоянии от головы. Насадку для подравнивания можно использовать без гребня. При использовании насадки для подравнивания без гребня волосы будут подстрижены очень коротко (прим. 0,5 мм).

- 1** Чтобы снять насадку, потяните ее с прибора.


Запрещается снимать насадку, взявшись за гибкую верхнюю часть. Снимайте насадку, взявшись за ее основание.

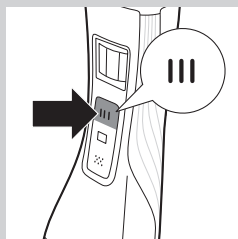

- 2** Чтобы включить насадку для подравнивания, нажмите кнопку включения/выключения насадки один раз.


- 3** Держите прибор так, чтобы насадка-триммер была направлена вверх. Стороной насадки для обычного подравнивания совершайте движения сверху вниз.

Использование насадки-триммера для аккуратного подравнивания

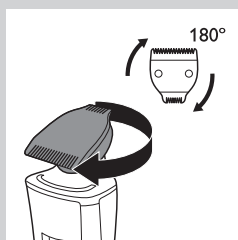

Насадка-триммер для аккуратного подравнивания вдвое уже насадки для обычного подравнивания, поэтому с ее помощью можно создать более четкий контур стрижки в области ушей, висков, вокруг рта и под носом.

- 1** Чтобы воспользоваться насадкой-триммером для аккуратного подравнивания, поверните ее так, чтобы нужная сторона была направлена в сторону передней панели прибора.

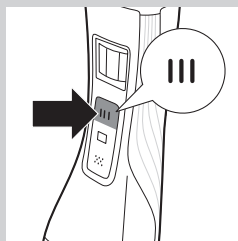

- 2** Чтобы включить насадку для подравнивания, нажмите кнопку включения/выключения насадки один раз.
- 3** Держите прибор так, чтобы насадка-триммер была направлена вверх. Стороной насадки для аккуратного подравнивания совершайте движения сверху вниз.

Бритье

Перед использованием бритвенной головки проверяйте ее на наличие повреждений или износа. Если бритвенная головка повреждена или изношена, не используйте ее во избежание возникновения травм. Замените поврежденную бритвенную головку (см. главу “Замена”).

Советы для бритья



- Бритвенная головка подходит как для влажного, так и для сухого бритья. Использование бритвенной головки с гелем или пеной обеспечивает дополнительный комфорт, а сухое бритье — дополнительное удобство.


Примечание При влажном бритье рекомендуется использовать бритвенную насадку с гелем или пеной. Не используйте с этой бритвой густой крем для бритья или масло.

- Следите, чтобы бритвенная головка полностью соприкасалась с кожей.
- Можно переключиться на использование бритвенной головки во время работы насадки для подравнивания. При этом насадка для подравнивания отключится автоматически.
- Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.


Влажное бритье

- 1** Смочите кожу водой.
- 2** Нанесите на кожу пену или гель для бритья.
- 3** Ополосните бритвенный блок под струей воды, чтобы обеспечить легкое скольжение по коже.

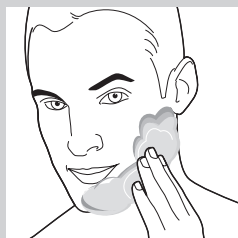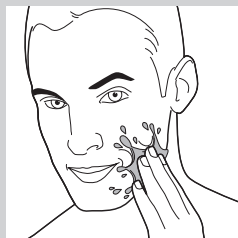


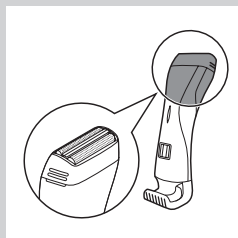


- 4** Удерживайте прибор в положении для бритья: бритвенная головка должна быть направлен вверх, а насадка для подравнивания — вниз.

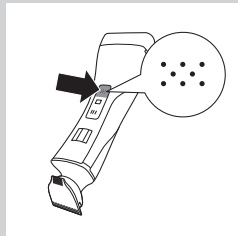


- 5** Чтобы включить бритвенную головку, нажмите кнопку включения/выключения один раз.
- Только для модели QS6161: кнопка включения/выключения загорается, когда используется бритвенная головка.

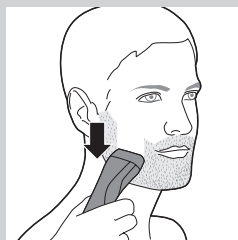

- 6** Мягко приложите бритвенную головку к поверхности кожи, и медленно перемещайте прибор против направления роста волос, слегка прижимая его к коже.

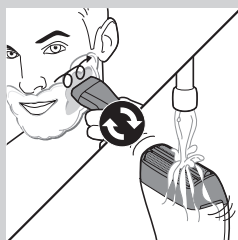


Примечание Чтобы бритвенная головка гладко скользила по коже, регулярно промывайте ее под струей воды.

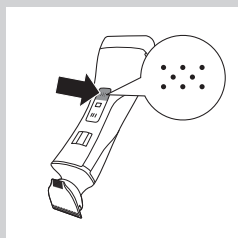


- 7** Чтобы отключить бритвенную головку после использования, снова нажмите кнопку включения/выключения.
- 8** Очистите бритвенную головку (см. главу “Очистка и уход”, раздел “Быстрая очистка бритвенной головки после влажного бритья”).


Примечание Убедитесь, что после очистки на бритве не осталось пены или геля для бритья.

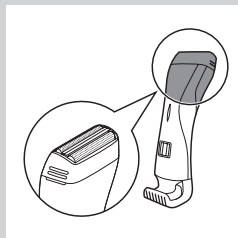Сухое бритье


- 1** Удерживайте прибор в положении для бритья: бритвенная головка должна быть направлен вверх, а насадка для подравнивания — вниз.

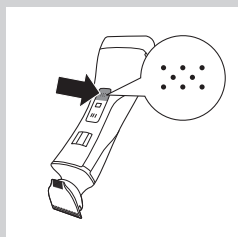

- 2** Чтобы включить бритвенную головку, нажмите кнопку включения/выключения один раз.
- Только для модели QS6161: кнопка включения/выключения загорается, когда используется бритвенная головка.

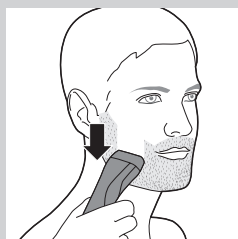

- 3** Мягко приложите бритвенную головку к поверхности кожи, и медленно перемещайте прибор против направления роста волос, слегка прижимая его к коже.

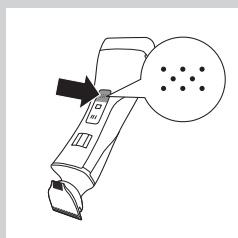

- 4** Чтобы отключить бритвенную головку после использования, снова нажмите кнопку включения/выключения.

Защита от перегрузки

При излишнем давлении на насадку-триммер или на бритвенную головку или при блокировке режущих элементов (например, если в них попала одежда) кнопка включения/выключения насадки-триммера или бритвенной головки начинает быстро мигать (только для модели QS6161), и прибор отключается автоматически. Прежде чем возобновить использование прибора, удалите предмет, блокирующий движение режущих элементов.

Очистка и уход

Всегда очищайте устройство после использования.

Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Очищайте прибор и адаптер только с помощью прилагаемой щеточки.

Примечание Насадка для подравнивания и бритвенная головка не требуют смазки.

Очистка насадки для подравнивания

- 1** Выключите прибор.
- 2** Снимите гребень с насадки-триммера, потянув ее на себя.

- 3** Промойте насадку под струей воды.




Очистка крепления насадки-триммера

Примечание Обязательно очищайте крепление насадки-триммера не реже одного раза в три месяца.

- 1** Выключите прибор.

- 2** Снимите насадку для подравнивания, осторожно потянув ее.

- 3** Удалите волосы из внутренней части насадки для подравнивания с помощью щеточки для очистки.

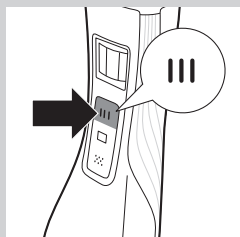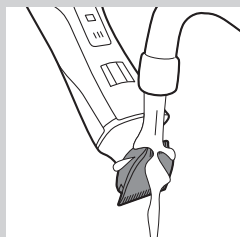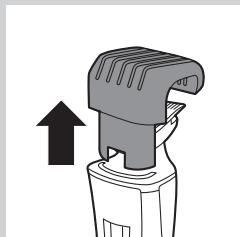



- 4** Внутренние части насадки также следует очищать щеточкой.



- 5** После очистки снова установите насадку-триммер на прибор.


Быстрая очистка бритвенной головки после влажного бритья или бритья с пеной

- 1** Подставьте руку под кран и наберите в ладонь воды.



- 2** Включите прибор и подержите бритвенную головку в воде в своей ладони.

С включенным мотором будет проще очистить внутреннюю часть бритвенной головки.

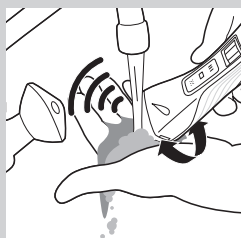



- 3** Совершайте круговые движения, пока с бритвенной головки не будут удалены все остатки пены.

Примечание Бритвенная головка является хрупкой деталью. Обращайтесь с ней бережно. При наличии повреждений замените головку.

Тщательная очистка бритвенной головки


- 1** Выключите прибор.

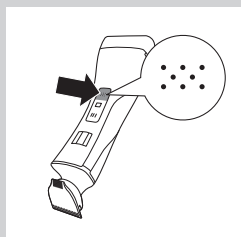

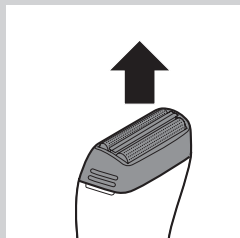


- 2** Снимите бритвенную головку, потянув ее с прибора.

Примечание Бритвенная головка является хрупкой деталью. Обращайтесь с ней бережно. При наличии повреждений замените головку.

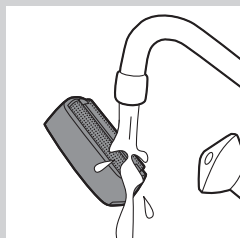


- 3** Промойте бритвенную головку теплой водой.

Не чистите бритвенную головку щеточкой для чистки, это может привести к повреждению.

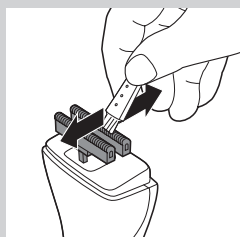

- 4** Удалите волоски с лезвий при помощи щеточки для очистки.

Примечание Очищая режущие элементы, перемещайте щеточку только в указанном направлении, иначе можно повредить прибор.

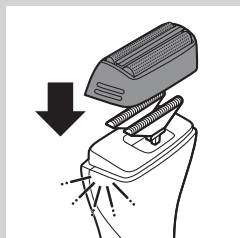

- 5** После очистки установите бритвенную головку на место (до щелчка).

Замена

При частом использовании бритвенную сетку и лезвия следует менять раз в год.

Бритвенная сетка

- 1** Снимите бритвенную головку, потянув ее с прибора.

- 2** Снимите с бритвенной головки старую сетку.

- 3** Закрепите новую бритвенную сетку на бритвенной головке (до щелчка).


Лезвия

- 1** Снимите бритвенную головку, потянув ее с прибора.
- 2** Удалите лезвия.
- 3** Установите новые лезвия на прибор (до щелчка).


Хранение

Для удобства хранения и перевозки зарядное устройство можно сложить.

- 1** Для этого сложите основание зарядного устройства по направлению к держателю прибора.

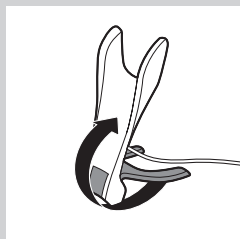

- 2** Наденьте защитную насадку на бритвенный блок.

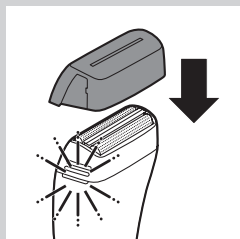

Дорожная блокировка (только для модели QS6161)

Прибор оснащен системой дорожной блокировки, которая предотвращает случайное включение прибора в дороге.

- 1** Для включения дорожной блокировки, нажмите и удерживайте кнопку включения/ выключения насадки для подравнивания, кнопку включения/ выключения бритвенной головки или обе кнопки по меньшей мере 4 секунды, пока индикатор дорожной блокировки не мигнет три раза.
- Дорожная блокировка включена только когда индикатор загорается ровным светом.
- 2** Для отключения дорожной блокировки, нажмите и удерживайте кнопку включения/ выключения насадки для подравнивания, кнопку включения/ выключения бритвенной головки или обе по меньшей мере 4 секунды, пока индикатор дорожной блокировки не мигнет четыре раза.
- Теперь дорожная блокировка выключена, и прибор можно включить.

Примечание Чтобы отключить дорожную блокировку, поместите бритву в зарядное устройство.

Заказ аксессуаров

Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт **www.shop.philips.com/service** или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на гарантийном талоне).

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.



- Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

Извлечение аккумулятора

Перед извлечением аккумулятора должен быть полностью разряжен.

- 1 Отключите прибор от электросети, включите и подождите, пока мотор не остановится.
- 2 Снимите бритвенную головку и лезвия с прибора.
- 3 Удалите четыре винта на верхней крышке с помощью отвертки.
- 4 Снимите крышку.
- 5 Вставьте отвертку под заднюю панель, после чего удалите эту панель.
- 6 Вставьте отвертку под крышку пластикового корпуса и удалите крышку.
- 7 Будет видна печатная плата.
- 7 Отсоедините аккумулятор от печатной платы.

Будьте осторожны: контактные полосы аккумулятора очень острые.

Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт **www.philips.com/support** или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті **www.philips.com/welcome**.

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Головка тримера
- 2 Сторона для звичайного підстригання (32 мм)
- 3 Сторона для точного підстригання (15 мм)
- 4 Напрямний паз
- 5 Селектор довжини волосся
- 6 Кнопка увімкнення/вимкнення головки тримера
- 7 Індикація блокування для транспортування (лише QS6161)
- 8 Кнопка увімкнення/вимкнення бритвеної головки
- 9 Бритвена головка
- 10 Індикатор стану батареї
- 11 Звичайний тример-гребінець
- 12 Точний тример-гребінець (лише QS6161)
- 13 Зарядна підставка
- 14 Адаптер з малим штекером
- 15 Захисний ковпачок
- 16 Щітка для чищення
- 17 Футляр для зберігання (лише QS6161)

Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно


- Зберігайте адаптер сухим.

Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері, із напругою у мережі.
- Адаптер містить трансформатор. Для запобігання небезпеки не від'єднуйте адаптер, щоб замінити його іншим.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.

Увага

- Використовуйте, заряджайте і зберігайте пристрій за температури від 5°C до 35°C.
- Не заряджайте пристрій, коли він знаходиться у футлярі для зберігання.
- Використовуйте лише адаптер та зарядну підставку, які входять у комплект.

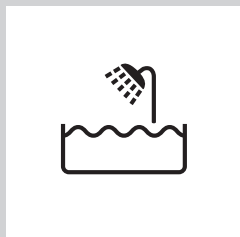

- У жодному разі не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Для чищення споліскуйте пристрій лише водою з-під крана.
- Якщо пристрій потрапив в умови сильної зміни температури, тиску чи вологості, перед використанням дайте йому пристосуватися до нових умов протягом 30 хвилин.
- Якщо адаптер або зарядну підставку пошкоджено, їх обов'язково треба замінити оригінальними, щоб уникнути небезпеки.
- Не використовуйте пристрій, якщо бритвену головку чи один із тримерів-гребінців пошкоджено чи розбито, оскільки це може призвести до травмування.
- Цей пристрій призначено виключно для підстригання і сухого гоління волосся на обличчі (бороди, вусів та бакенбардів).


Відповідність стандартам

- Пристрій відповідає міжнародним нормативним актам із безпеки ІЕС, і його можна безпечно використовувати у ванній кімнаті або душі.
- Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Заряджання

Лише QS6161: Зазвичай заряджання триває прибл. 1 годину.
 Лише QS6141: Зазвичай заряджання триває прибл. 4 години.
 Повністю заряджений пристрій забезпечує 75 хвилин роботи.
 Індикатор стану батареї:

- Коли індикатор стану батареї блимає білим світлом, батарея заряджається.
- Коли індикатор стану батареї світиться білим світлом без блимання, батарея заряджена повністю. Ця індикація відображається 30 хвилин, а потім індикатор стану батареї згасає.
- Коли індикатор стану батареї блимає оранжевим світлом, батарея майже повністю розрядилася (залишилося прибл. 10 хвилин роботи).
- Якщо індикатор стану батареї швидко блимає оранжевим світлом, батарея розрядилася. Пристрій потрібно зарядити перед тим, як використовувати його знову.

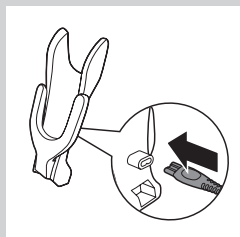



Примітка: Пристрій можна заряджати лише на зарядній підставці.

- 1** Вставте малу вилку у зарядну підставку.


Примітка: Малу вилку найлегше вставляти тоді, коли зарядну підставку складено.

- 2** Розкладіть зарядну підставку до фіксації.
- 3** Вставте адаптер у розетку.

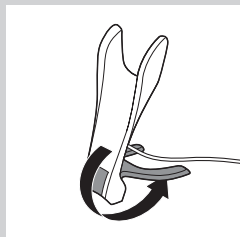

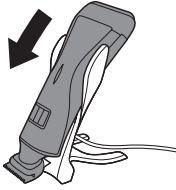

4 Поставте пристрій на зарядну підставку.

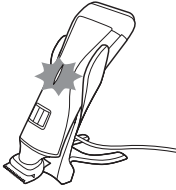

- ▶ Індикатор стану батареї почне блимати білим світлом, повідомляючи про заряджання батареї.
- ▶ Коли батарея повністю зарядиться, індикатор стану батареї світитиметься білим світлом без блимання.

Застосування пристрою

Пристрій можна використовувати для підстригання чи сухого гоління волосся на обличчі (бороди, вусів і бакенбардів). Цей пристрій не призначено для гоління чи підстригання волосся на частинах тіла, які знаходяться нижче.

Порада: Коли вперше голитимете, не поспішайте. Необхідно навчитися користуватися пристроєм. Шкіра також повинна звикнути до цієї процедури.

Підстригання з використанням гребінця

Тримери-гребінці дають змогу підстригати волосся із різними налаштуваннями довжини.


Щоб навчитися користуватися цим пристроєм, спочатку виберіть найбільше значення довжини.

Для ознайомлення з налаштуваннями довжини та відповідною довжиною волосся див. таблицю внизу.


Налаштування	Довжина волосся після підстригання
1	1 мм
.	1,5 мм
2	2 мм
.	2,5 мм
3	3 мм
4	4 мм
5	5 мм
6	6 мм

Налаштування	Довжина волосся після підстригання
7	7 мм
8	8 мм
9	9 мм
10	10 мм


* без гребінця = 0,5 мм

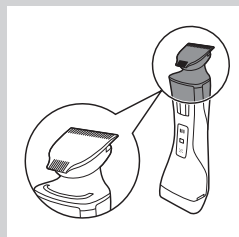


- 1** Тримайте пристрій у положенні підстригання так, щоб головка тримера була повернена догори, а бритвена головка – донизу.

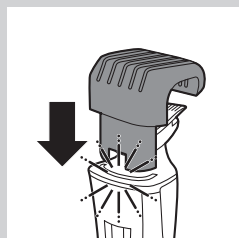


- 2** Вставте гребінець у напрямний паз на пристрої до фіксації.

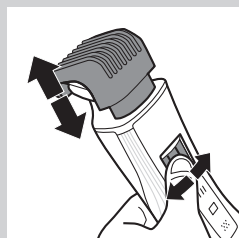


- 3** Натисніть селектор довжини волосся і перемістіть його зліва направо чи справа наліво, щоб вибрати потрібне значення довжини.

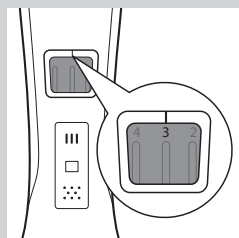

- Лінія над селектором довжини волосся показує вибране значення.

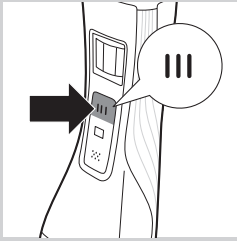


- 4** Щоб увімкнути головку тримера, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення головки тримера один раз.
- Лише QS6161: Кнопка увімкнення/вимкнення засвітиться, повідомляючи про роботу головки тримера.

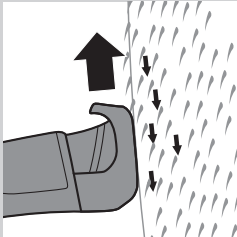

- 5** Для підстригання волосся повільно ведіть тримером-гребінцем по волоссям.


Поради

- Кінці тримера-гребінця мають бути повернені в напрямку руху пристрою.
- Для рівномірної стрижки слідкуйте, щоб плоска частина тримера-гребінця завжди повністю торкалася шкіри.
- Оскільки волосся росте в різних напрямках, потрібно вести пристроєм у різних напрямках (вгору, вниз або впоперек).
- Головку тримера можна увімкнути під час роботи бритвеної головки. Якщо це зробити, бритвена головка відразу вимкнеться.
- Легше підстригати, якщо шкіра та волосся зволожені.

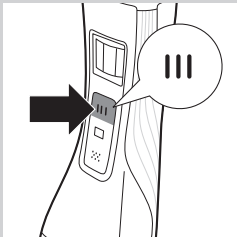

- 6** Щоб вимкнути головку тримера після підстригання, знову натисніть кнопку увімкнення/вимкнення головки тримера.


Підстригання без гребінця

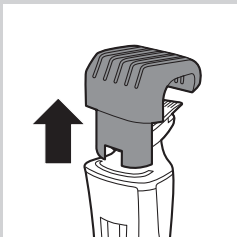

Гребінець тримає головку тримера на встановленій відстані від голови. Головку тримера можна використовувати без гребінця. У разі використання головки тримера без гребінця волосся буде зрізатися близько до шкіри (на відстані прибл. 0,5 мм).


- 1** Щоб від'єднати гребінець, зніміть його із пристрою.

Ніколи не витягайте гребінець за гнучку верхню частину. Завжди витягайте його за нижню частину.

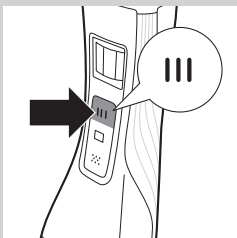


- 2** Щоб увімкнути головку тримера, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення головки тримера.
- 3** Тримайте пристрій із головкою тримера поверненою догори та звичайною стороною головки тримера робіть рухи донизу.

Використання сторони головки тримера для точного підстригання

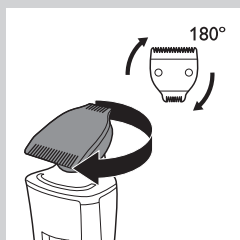

Головка тримера для точного підстригання наполовину вужча за звичайну головку тримера. Тому вона забезпечує точніше моделювання ділянки біля вух, на скронях, навколо рота і під носом.

- 1** Щоб використовувати сторону головки тримера для точного підстригання, просто повертайте головку тримера, поки сторона для точного підстригання не буде спрямована уперед від пристрою.
- 2** Щоб увімкнути головку тримера, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення головки тримера.
- 3** Тримайте пристрій із головкою тримера поверненою догори та стороною головки тримера для точного підстригання робіть рухи донизу.

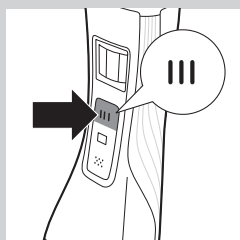

Гоління

Перед тим як використовувати бритвену головку, завжди перевіряйте, чи її не пошкоджено або не зношено. Якщо бритвену головку пошкоджено або зношено, не використовуйте її, оскільки це може призвести до травмування. Пошкоджену бритвену головку слід замінити (див. розділ “Заміна”).

Поради та підказки

- Бритвену головку можна використовувати для вологого та сухого гоління. Використовуйте її з гелем або пінкою для гоління, щоб забезпечити більший комфорт, або для більшої зручності використовуйте її для сухого гоління.

Примітка: У разі використання бритвеної головки для вологого гоління рекомендується застосовувати гель або пінку для гоління. Не застосовуйте густий крем або олію для гоління.

- Бритвена головка повинна повністю торкатися шкіри.
- Бритвену головку можна увімкнути під час роботи головки тримера. Якщо це зробити, головка тримера відразу вимкнеться.
- Щоб шкіра звикла до бритвеної системи Philips, може знадобитися 2-3 тижні.

Вологе гоління

1 Змочіть обличчя водою.




2 Нанесіть на обличчя трохи пінки або гелю для гоління.

3 Сполосніть бритвенний блок під краном, щоб він гладко ковзав по шкірі.




4 Тримайте пристрій у положенні гоління так, щоб бритвена головка була повернена догори, а головка тримера – донизу.

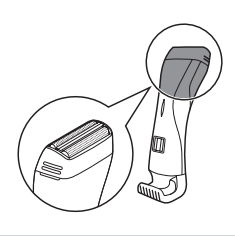



5 Щоб увімкнути бритвену головку, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення бритвенної головки один раз.

► Лише QS6161: Кнопка увімкнення/вимкнення засвітиться, повідомляючи про роботу бритвенної головки.

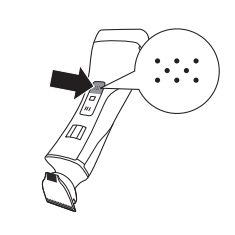


6 Прикладіть бритвену головку до шкіри та ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся, легко притискаючи.

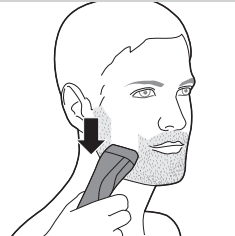

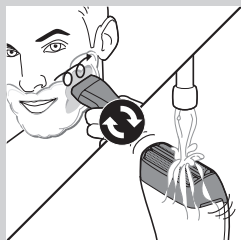

Примітка: Регулярно споліскуйте бритвену головку під краном, щоб вона гладко ковзала по шкірі.

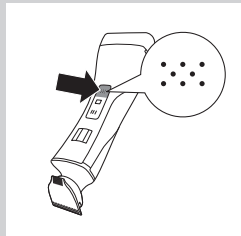


7 Щоб вимкнути бритвену головку після використання, знову натисніть кнопку увімкнення/вимкнення бритвенної головки.


8 Почистіть бритвену головку (див. розділ “Чищення та догляд”, підрозділ “Швидке чищення бритвенної головки після вологого гоління”).

Примітка: Слідкуйте, щоб на бритві не було залишків пінки або гелю для гоління.

Сухе гоління

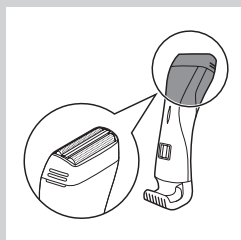


1 Тримайте пристрій у положенні гоління так, щоб бритвена головка була повернена догори, а головка тримера – донизу.

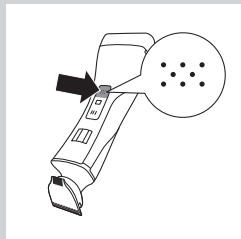


2 Щоб увімкнути бритвену головку, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення бритвенної головки один раз.

► Лише QS6161: Кнопка увімкнення/вимкнення засвітиться, повідомляючи про роботу бритвенної головки.

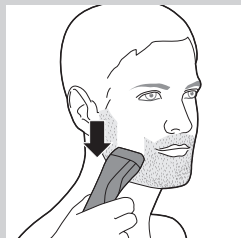

3 Прикладіть бритвену головку до шкіри та ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся, легко притискаючи.

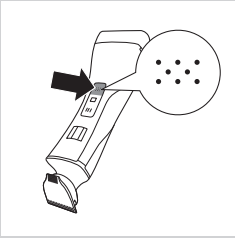

- 4** Щоб вимкнути бритвену головку після використання, знову натисніть кнопку увімкнення/вимкнення бритвенної головки.

Система захисту від перевантаження

Якщо головку тримера чи бритвену головку притискати до шкіри надто сильно або якщо її леза заблокувалися (наприклад, одягом тощо), швидко блимає кнопка увімкнення/вимкнення заблокованої головки тримера чи бритвенної головки (лише QS6161), і пристрій вимикається автоматично. Перед тим як використовувати пристрій знову, вийміть те, що блокує леза.

Чищення та догляд

Завжди чистіть пристрій після кожного використання.

Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.

Чистіть пристрій та адаптер щіткою для чищення з комплекту.

Примітка: Головку тримера та бритвену головку не потрібно змащувати.



Чищення головки тримера


- 1** Вимкніть пристрій.
- 2** Зніміть гребінець із головки тримера.

- 3** Помийте головку тримера під краном.

Чищення конектора головки тримера

Примітка: Чистіть конектор головки тримера щонайменше раз на три місяці.

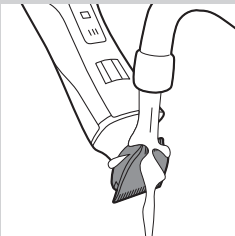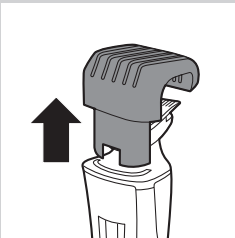

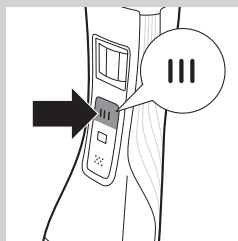

1 Вимкніть пристрій.



2 Обережно зніміть головку тримера з пристрою.



3 Щіткою для чищення почистіть внутрішню частину конектора головки тримера від волосся.




4 Щіткою для чищення почистіть внутрішню частину головки тримера.



5 Після чищення встановіть головку тримера назад на пристрій.


Швидке чищення бритвеної головки після вологого гоління чи гоління із застосуванням пінки для гоління

1 Наберіть пригорщу води під краном.

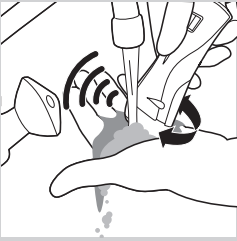

- 2** Увімкніть пристрій і тримайте бритвену головку у воді, що в пригорщі.

Двигун, що працює, допоможе почистити внутрішню частину бритвенної головки.


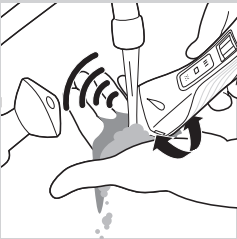


- 3** Переміщайте бритвену головку, поки не зникне вся піна, яку видно.

Примітка: Бритвена головка може зламатися. Користуйтесь нею обережно. Заміняйте бритвену головку в разі пошкодження.


Ретельне чищення бритвенної головки

- 1** Вимкніть пристрій.

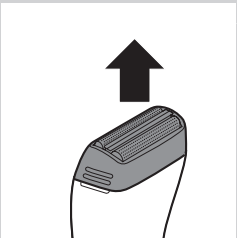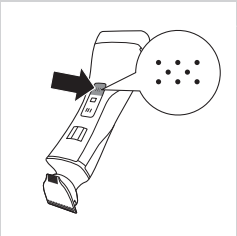


- 2** Зніміть бритвену головку із пристрою.

Примітка: Бритвена головка може зламатися. Користуйтесь нею обережно. Заміняйте бритвену головку в разі пошкодження.

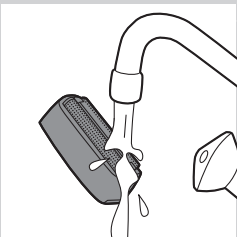


- 3** Сполосніть бритвену головку теплою водою.

Для запобігання пошкодженню не чистіть бритвену головку щіткою для чищення.

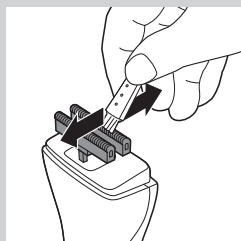

- 4** Почистіть леза від волосся за допомогою щітки для чищення.

Примітка: Не чистіть леза щіткою в іншому напрямку, ніж вказано, оскільки це може спричинити пошкодження.

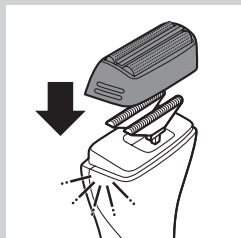

- 5** Після чищення встановіть бритвену головку назад на пристрій до фіксації.

Заміна

У разі частого використання замінійте сітку для гоління і леза щороку.

Сітка для гоління

- 1** Зніміть бритвену головку із пристрою.
- 2** Вийміть використану сітку для гоління із бритвеної головки.
- 3** Вставте нову сітку для гоління у бритвену головку до фіксації.


Леза


- 1** Зніміть бритвену головку із пристрою.
- 2** Вийміть леза.
- 3** Встановіть на пристрій нові леза до фіксації.

Зберігання

Для зручнішого транспортування або зберігання зарядну підставку можна скласти.

- 1** Щоб скласти зарядну підставку, складіть її платформу на тримач пристрою.

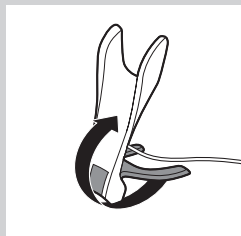

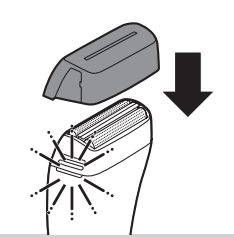

- 2** Встановіть на бритвенний блок захисний ковпачок.

Блокування для транспортування (лише QS6161)

Пристрій має вбудоване блокування для транспортування, яке запобігає випадковому увімкненню пристрою під час його перенесення.

- 1** Щоб увімкнути блокування для транспортування, натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення головки тримера, кнопку увімкнення/вимкнення бритвеної головки чи обидві кнопки щонайменше 4 секунди, поки індикація блокування для транспортування не засвітиться 3 рази.
 - ▶ Блокування для транспортування вмикається лише тоді, коли індикація світиться без блимання.
- 2** Щоб вимкнути блокування для транспортування, натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення головки тримера, кнопку увімкнення/вимкнення бритвеної головки чи обидві кнопки щонайменше 4 секунди, поки індикація блокування для транспортування не засвітиться 4 рази.
 - ▶ Тепер блокування для транспортування вимкнено, і пристрій увімкнеться.

Примітка: Вимкнути блокування для транспортування можна також заряджаючи пристрій.

Замовлення приладь

Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт **www.shop.philips.com/service** або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).

Навколишнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля.



- Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією пристрою або передачею в офіційний пункт прийому завжди виймайте батареї. Батареї віддайте в офіційний пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій зі собою до сервісного центру Philips, де батареї виймуть та утилізують у безпечний для навколишнього середовища спосіб.

Виймання акумуляторної батареї

Витягайте акумуляторну батарею лише тоді, коли заряд повністю вичерпано.

- 1** Від'єднайте машинку від електромережі і дайте їй попрацювати до повної зупинки двигуна.
- 2** Зніміть бритвену головку та леза з пристрою.
- 3** За допомогою викрутки відкрутіть чотири гвинти верхньої кришки.
- 4** Зніміть кришку.
- 5** Просуньте викрутку під задню панель і зніміть її.
- 6** Просуньте викрутку під кришку основної частини та зніміть кришку.
- 7** Тепер видно плату.
- 7** Від'єднайте батарею від плати.

Будьте обережні: вузькі сторони батареї дуже гострі.

Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support** чи прочитайте окремий гарантійний талон.