



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ
WHIRLPOOL

Для получения более полной технической поддержки
зарегистрируйте ваш прибор на www.whirlpool.eu/register

Перед использованием прибора внимательно прочтите руководства
«Инструкция по безопасности».


Перед эксплуатацией машины обязательно выверните и снимите
транспортные болты. За более подробными инструкциями по их
удалению обращайтесь к руководству «Установка».

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка «ВКЛ/Выкл.»
- Переключатель программ
- Кнопка выбора температуры
- Кнопка «Отжим»
- Кнопка «Отлож.Пуск»
- Кнопка «Старт/Пausa»
- Кнопки выбора опций
- Кнопка «Блокировка кнопок»

ИНДИКАТОРЫ

Дверцу можно открыть

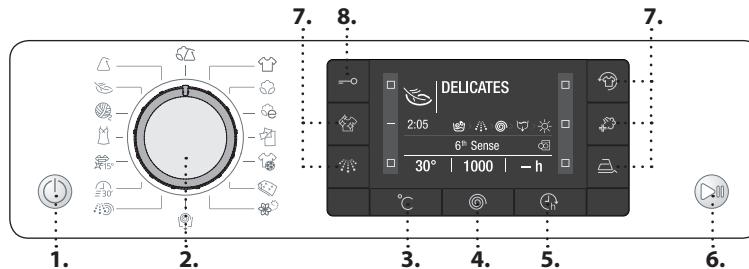

Этап стирки

Указывает на выполнение этапа стирки цикла работы машины

Неисправность: Обращение в сервисный центр
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей»

Неисправность: Фильтр засорен

Вода не сливается; возможного засорения фильтра

Неисправность: Закрыт кран подачи воды

Вода не поступает в машину или воды недостаточно. Каждые 5 секунд раздается сигнал зуммера.

В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стиральная машина предназначена для стирки текстильных изделий с применением синтетических моющих средств низкого пенообразования, а также для полоскания и отжима в бытовых условиях. Все операции по обработке изделий выполняются автоматически в соответствии с заданной программой.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Макс. загрузка 7 кг

Потребляемая мощность в «выключенном» (off-mode) режиме 0,5 Вт / в режиме «остановлено» (left-on mode) - 8 Вт

программа	Температура		Макс. скорость отжима (об/мин)	Макс. загрузка (кг)	Продолжительность (минут)	Пред. Стирка	Моющие средства и ополаскиватели		Рекомендованные моющие средства	
	Установленное значение	Допустимый диапазон					Основная стирка	Кондиционер	Стиральный порошок	Жидкое средство для стирки
	Смешанное	40°C	* - 40°C	1000	3.5	***	-			-
	Светлое	60°C	* - 90°C	1200	7	***				
	Хлопок	40°C	* - 60°C	1200	7	220'	-			
	Эко Хлопок	60°C	40°C - 60°C	1200	7	255'	-			
	Постельное белье	60°C	* - 60°C	1200	7	***	-			
	Спортивная	40°C	* - 40°C	600	3.5	***	-			-
	Пуховые одеяла	30°C	* - 30°C	1000	2	***	-			-
	Освежить паром	-	-	-	1.5	***	-	-	-	-
	Отжим + слив	-	-	1200	7	***	-	-	-	-
	Полоскание + Отжим	-	-	1200	7	***	-		-	-
	Быст.стирка 30'	30°C	* - 30°C	800	3	***	-			-
	Цветное 15°	15°C	15°C	1000	3.5	***	-			-
	Шелк	30°C	* - 30°C	-	1	***	-			-
	Шерсть	40°C	* - 40°C	800	1.5	***	-			-
	Деликатное	30°C	* - 30°C	-	1	***	-			-
	Синтетика	40°C	* - 60°C	1200	4	***	-			

Необходимо дозировать количество Дозировать по желанию

Эко Хлопок - Программы управления в соответствии со Стандартом EN 60456:
установите цикл стирки Эко Хлопок и температуру 60°C.


Для всех пробных циклов

Длительный цикл для хлопчатобумажных изделий: установите цикл стирки Хлопок и температуру 40°C.

Эти параметры могут отличаться для вашего дома вследствие изменения температуры или давления подаваемой воды и т. д. Приблизительные значения продолжительности выполнения программ приведены для стандартных настроек программ без дополнительных регулировок.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


- Рабочая поверхность
- Дозатор моющих средств
- Панель управления
- Ручка дверцы
- Дверца
- Фильтр находится за нижней панелью
- Нижняя панель (съемная)
- Регулируемые ножки (4)

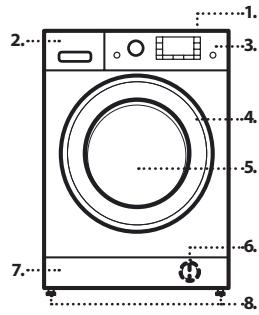

ЛОТОК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Отделение основной мойки

Моющее средство для основной стирки, пятновыводитель или смягчитель воды. Для точного дозирования жидкого моющего средства рекомендуется пользоваться съемной пластиковой перегородкой **A** (входит в комплект поставки). При использовании стирального порошка установите перегородку в прорезь **B**.

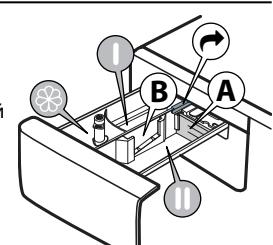

Отделение для предварительной стирки

Моющее средство для предварительной стирки.

Отделение для кондиционера

Кондиционер для ткани. Жидкость для накрахмаливания.

Заливайте кондиционер или раствор крахмала не выше отметки "max".

Кнопка фиксатора

Нажмите кнопку, чтобы извлечь лоток для очистки.

ПРОГРАММЫ

При выборе программы придерживайтесь рекомендаций по уходу, указанных на ярлыках белья. Значение, указанное на символе таза, означает максимальную температуру для стирки белья.



Смешанное

для стирки изделий легкой и обычной степени загрязнения из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон.

Светлое

для стирки нормально и сильно загрязненных полотенец, нижнего белья, столового и постельного белья и т. д. из эластичного хлопка и льна. Этап предварительной стирки перед основной стиркой выполняется для этого цикла только, если установлена температура 90°C. В этом случае рекомендуется добавлять моющее средство в отделения и для предварительной стирки, и для основной стирки.

Хлопок

для стирки нормально, сильно загрязненных и грубых хлопчатобумажных изделий.

Эко Хлопок

для стирки вещей нормальной степени загрязнения. При температуре 40°C и 60°C — это стандартная программа для стирки хлопчатобумажных изделий и является наиболее оптимальной с точки зрения расхода воды и потребления электроэнергии.

Постельное белье

Эта программа предназначена для стирки постельного белья и полотенец за один цикл. Она позволяет более эффективно использовать смягчитель и сэкономить время и электроэнергию. Рекомендуется использовать стиральный порошок.

Спортивная

для стирки слегка загрязненной спортивной одежды (спортивных костюмов, шорты и т. д.). Для достижения наилучших результатов не рекомендуется превышать максимальную загрузку белья, указанную в ТАБЛИЦА ПРОГРАММ. Рекомендуется использовать жидкие моющие средства и в количестве, подходящем для половинной загрузки стиральной машины.

Пуховые одеяла

Предназначена для стирки набитых пухом двух- или односпальных пуховых одеял, подушек и теплых курток с капюшоном. Рекомендуется загружать такие набитые пухом изделия в барабан, загнув края внутрь, и не заполнять барабан больше, чем ¾ объема. Для лучшего отстиривания рекомендуется использовать жидкие моющие средства.

Освежить паром

Данная программа освежает вещи, удаляя неприятные запахи и делая ткани более мягкими (1,5 кг, примерно 3 вещи). Загрузите только сухие вещи (не грязные) и выберите программу «Освежить паром». По завершении цикла вещи будут слегка влажными, их можно надеть через несколько минут. Программа «Освежить паром» облегчает глажку.

! Не рекомендуется для шерстяных или шелковых вещей.

! Не добавляйте ополаскиватель или стиральное вещество.

Отжим + слив

отжимает загрязненное белье и затем сливает воду. Для прочных изделий. Если цикл отжима отключен, машина просто сольет воду

Полоскание + Отжим

Выполняет полоскание и затем отжим. Для прочных изделий.

Быст.стирка 30°

Для быстрой стирки слегка загрязненной одежды. этот цикл длится всего 30 минут, что экономит время и электроэнергию.

Цветное 15°

Стирка в этом цикле способствует сохранению цвета вещей за счет стирки в прохладной воде (15°C). При этом используется меньше энергии для нагрева воды, но обеспечивается удовлетворительное качество стирки. Подходит для стирки слегка загрязненной одежды, без пятен. Этот цикл стирки при температуре всего 15°C обеспечивает результаты, сравнимые со стиркой смешанного белья при температуре 40°C.

Шелк

Используйте для стирки шелковой одежды. Рекомендуется использовать специальные моющие средства, предназначенные для стирки деликатной одежды.

Шерсть

Все изделия из шерсти можно стирать, установив программу «Шерсть», даже, если на их маркировке указано «только ручная стирка». Для получения наилучших результатов используйте специальные моющие средства и **не превышайте максимально допустимый вес загрузки белья**.

Деликатное

для стирки особо деликатных вещей. До стирки рекомендуется вывернуть изделия наизнанку.

Синтетика

для стирки загрязненной одежды из синтетических волокон (например, из полизифира, полиакрила, вискозы и т. д.) или из смешанных хлопчатобумажно-синтетических тканей.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом включении машины вам будет предложено выбрать язык в меню выбора языка, которое автоматически отобразится на дисплее.

Для выбора требуемого языка нажмите кнопку «Температура» или кнопку «Отлож. Пуск» ; чтобы подтвердить свой выбор, нажмите кнопку «Отжим» . Чтобы изменить язык, выключите стиральную машину и одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Блокировка кнопок» и «Инт. ополаск.» и «FreshCare+» пока не услышите звуковой сигнал: меню выбора языка снова отобразится на дисплее.

Для удаления остатков веществ, возникающих в процессе производства. Чтобы удалить все технологические загрязнения, выберите переключателем программу «Хлопок» и установите температуру 60°C. Добавьте небольшое количество сильнодействующего моющего средства в отделение лотка для основной стирки (не более 1/3 от количества, рекомендуемого производителем моющего средства для слабо загрязненного белья). Запустите программу стирки **без белья**.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовьте белье согласно рекомендациям раздела «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ». Загрузите белье, закройте дверцу, откройте кран подачи воды и нажмите кнопку «ВКЛ./Выкл.» чтобы включить стиральную машину, после чего индикатор кнопки «Старт/Пауза» начнет мигать. Поверните переключатель программ и выберите нужную программу, также при необходимости выберите любые дополнительные функции. Температуру и скорость отжима, которые отображаются на дисплее, можно изменить, нажав кнопку «Температура» или «Отжим» . Выдвиньте лоток для моющих средств и добавьте моющее средство (а также ополаскиватель/смягчитель). Соблюдайте рекомендации по дозировке, изложенные на упаковке моющего средства. Затем задвиньте на место лоток для моющих средств и нажмите кнопку «Старт/Пауза» . При этом загорится индикатор на кнопке «Старт/Пауза» и дверца будет заблокирована.

ПРИОСТАНОВКА ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ

Чтобы приостановить выполняемую программу, нажмите кнопку «Старт/Пауза» еще раз; индикатор начнет мигать. Если символ горит, дверцу можно открыть. Для возобновления цикла стирки с момента, на котором он был прерван, снова нажмите на эту кнопку.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Перед запуском и после завершения выполнения программы горит символ «Дверца открыта» , указывая, что дверцу можно открыть. Дверца остается заблокированной на протяжении всего времени выполнения программы. Чтобы открыть дверцу во время выполнения программы, нажмите кнопку «Старт/Пауза» . Когда уровень воды и/или температура окажутся приемлемыми, загорится индикатор «Дверца открыта» , после чего можно открыть дверцу. Например, для того, чтобы добавить или вынуть белье. Еще раз нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы продолжить выполнение программы.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Загорается индикатор «Дверца открыта» , а на дисплее отображается «Конец цикла». Для выключения стиральной машины после завершения выполнения программы нажмите кнопку «ВКЛ./Выкл.» , после чего индикатор погаснет. Если не нажать кнопку «ВКЛ./Выкл.» , стиральная машина отключится автоматически примерно через полчаса. Закройте кран подачи воды. Откройте дверцу и выньте белье из машины. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан хорошо высох.

ОПЦИИ

! Если выбранная функция несовместима с установленной программой, раздается сигнал зуммера (3 коротких звуковых сигнала), а на дисплее отобразится надпись «Не Актив.».

! Если выбранная функция несовместима с другой ранее установленной функцией, на дисплее отобразится надпись «Не Актив.», при этом ни одна из функций выполнения не будет.

Стирка +

Опция «Стирка+» с 3 разными уровнями («Интенсивная стирка», «Ежедневная стирка» и «Быстрая стирка») специально предназначены для выбора подходящего режима стирки в зависимости от ваших потребностей:

Интенсивная стирка: эта опция предназначена для стирки сильно загрязненных вещей и удаления самых трудновыводимых пятен.

Ежедневная стирка: эта опция предназначена для отстиривания повседневных загрязнений и пятен.

Быстрая стирка: эта опция предназначена для отстиривания небольших загрязнений и пятен.

Инт. Ополаск.

Эта опция обеспечивает более эффективное полоскание и оптимальное смывание моющего средства. Особенно полезно использовать при чувствительной коже. Для тщательного удаления остатков моющего средства нажмите эту кнопку один, два или три раза, чтобы машина выполнила 1, 2 или 3 дополнительных цикла полоскания после стандартно запрограммированного полоскания. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить режим «Норм. Ополаск.».

Отлож. Пуск

Для настройки запуска выбранной программы в другое время, нажмите кнопку, чтобы задать требуемое время отсрочки. Если выбрана эта опция, на дисплее отображается надпись «Ожидание» или «Начинается с». Чтобы отменить задержку начала выполнения программы, нажмите кнопку еще раз, пока на дисплее не отобразится значение «--:--».

Легкая Глажка

При выполнении этой функции циклы стирки и отжима изменяются таким образом, чтобы уменьшить образование складок.

Обработка Паром

При выборе этой функции повышается эффективность стирки за счет выделения пара, который в процессе цикла удаляет также возможные бактерии из тканей, в то же время стирая их. Загрузите белье в барабан стиральной машины, выберите совместимую программу и выберите функцию «».

! В процессе работы стиральной машины люк может запотеть из-за парообразования.

FreshCare+

Эта опция обеспечивает более качественную стирку за счет генерирования пара, препятствующего распространению основных источников неприятного запаха внутри машины. После подачи пара стиральная машина будет деликатно переворачивать белье благодаря медленному вращению барабана. Опция «FreshCare+» запускается после завершения цикла и максимально выполняется в течение 6 часов, при этом можно в любое время прервать ее выполнение, нажав любую кнопку на панели управления или повернув переключатель.

(*) Подождите примерно 5 минут прежде, чем открыть дверцу.

Температура

Для каждой программы предварительно установлена стандартная температура. Для изменения температуры нажмите кнопку «Температура» . Значение температуры отобразится на дисплее.

Отжим

Для каждой программы автоматически установлена скорость отжима. Для изменения скорости отжима нажмите кнопку «Отжим» . Значение скорости отобразится на дисплее.

Демо-режим

В этом приборе реализована функция «Демо-режим». Более подробно см. в разделе «Демо-режим» в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

БЛОКИРОВКА КНОПОК

Чтобы заблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок»  в течение примерно 3 секунд. После отображения на дисплее надписи «БЛОК. КНОПОК АКТИВИРОВАНА», панель управления блокируется (кроме кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.» ). Таким образом предотвращаются непреднамеренные изменения программ, особенно когда вблизи машины находятся дети. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок»  в течение примерно 3 секунд.

ОТБЕЛИВАНИЕ

Для отбеливания белья загрузите его в стиральную машину и установите программу «Полоскание + Отжим» . Включите машину и дождитесь завершения первого цикла заполнения водой (примерно 2 минуты). Переведите машину в режим паузы, нажав кнопку ««Старт/Пауза» ), откройте лоток для моющих средств и поместите отбеливатель (точно рекомендованное количество, указанное на упаковке) в отсек для основной стирки, в котором перед этим была установлена перегородка. Запустите выполнение цикла, нажав кнопку «Старт/Пауза» . При желании можно добавить смягчитель ткани в соответствующее отделение лотка для моющего средства.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Рассортируйте белье по:

Типу ткани/указаниями на маркировке по уходу (хлопок, смешанные ткани, синтетика, шерсть, вещи только для ручной стирки). Цвету (отдельно цветные и белые вещи, только что окрашенные вещи следует стирать отдельно от остальных). Деликатности: стирайте мелкие вещи (такие как нейлоновые чулки) и изделия с крючками (например, бюстгальтеры) в хлопчатобумажных мешках или застегивающихся на молнию наволочках.

Освободите все карманы

Монеты, зажигалки и другие подобные предметы могут повредить белье и барабан машины.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И ОЧИСТКИ МАШИНЫ

На дисплее регулярно (примерно через каждые 50 циклов) будет отображаться сообщение с рекомендациями пользователя запустить цикл автоматической очистки стиральной машины и устранения известкового налета и неприятных запахов. Для эффективного обслуживания рекомендуется использовать средство WPRO Limescale для удаления известкового налета и обезжиривания, и применять его в соответствии с инструкциями, приведенными на упаковке. Средства можно приобрести, обратившись в службу технической поддержки или на нашем сайте www.whirlpool.eu.

Компания Whirlpool снимает с себя всякую ответственность за любые повреждения прибора, вызванные использованием любых других чистящих средств для стиральных машин.

ЧИСТКА И УХОД

Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите стиральную машину и отсоедините ее от электросети. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки стиральной машины.

Очистка внешних частей стиральной машины

Очищайте внешние части стиральной машины мягкой влажной тряпкой. Для чистки панели управления не используйте моющие средства для стекла, моющие средства общего назначения, чистящие порошки и другие подобные продукты — они могут повредить надписи и пиктограммы панели

Проверка заливного шланга

Регулярно проверяйте заливной шланг на предмет трещин и потери эластичности.

В случае обнаружения повреждений замените поврежденный шланг новым — его можно приобрести в Сервисном центре или у специализированного дилера. Могут использоваться шланги различных типов:

Если заливной шланг имеет прозрачное покрытие, следите за тем, чтобы на нем не было пятен. Их наличие может указывать на утечку. В этом случае шланг следует заменить.

Очистка сетчатых фильтров на заливном шланге

Закройте кран и отсоедините шланг подачи воды от крана. Прочистите внутренний сетчатый фильтр и прикрутите заливной шланг к крану. После этого открутите шланг подачи воды от соединения на задней панели стиральной машины. Пользуясь плоскогубцами, вытяните сетчатый фильтр из соединения на стиральной машине и прочистите его. Установите фильтр на место и снова прикрутите шланг подачи воды. Откройте кран и проверьте все соединения на герметичность.

Очистка фильтра воды/слив оставшейся воды

Если вы использовали программу горячей стирки, дождитесь, пока вода не остынет до безопасной температуры. Регулярно очищайте фильтр, чтобы избежать ситуации, при которой вода не сливается из машины из-за засорения фильтра. В случае невозможности слива на дисплее появляется указание о возможном загрязнении фильтра.

Снимите нижнюю панель с помощью съемной пластиковой перегородки дозатора для моющих средств: надавите рукой вниз с одной стороны нижней панели, вставьте съемную пластиковую перегородку дозатора для моющих средств в зазор между нижней и передней панелью и откройте нижнюю панель. Разместите под фильтром широкую низкую емкость для сбора стекающей воды. Медленно вывинтите фильтр в направлении против часовой стрелки, пока из стиральной машины не начнет вытекать вода. Дайте воде стечь, не вынимая фильтр. Когда емкость наполнится, закрутите фильтр в направлении по часовой стрелке. Слейте воду из емкости. Повторите эту процедуру несколько раз до полного слива воды. Разместите под фильтром тряпку для сбора небольших остатков воды. Извлеките фильтр, повернув его против часовой стрелки. Очистите фильтр: Удалите твердые загрязнения и промойте фильтр в проточной воде. Вставьте фильтр и установите на место нижнюю панель: Вставьте фильтр, закрутите его в направлении по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр закручен до упора: ручка фильтра должна располагаться вертикально. Для проверки герметичности фильтра можно налить примерно 1 литр воды в лоток для моющих средств. Затем установите на место нижнюю панель.

Очистка лотка для моющих средств

Выньте лоток для моющих средств, нажав на кнопку отсоединения и одновременно потянув лоток на себя. Извлеките вкладыш из лотка, извлеките вкладыш из отделения для кондиционера. Промойте все части в проточной воде, удалив остатки моющих средств и кондиционера. Протрите насухо все части лотка мягкой тряпкой. Соберите лоток для моющих средств и вставьте его в соответствующее отделение на корпусе стиральной машины.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обратитесь в наш Сервисный центр, чтобы проверить, имеются ли следующие принадлежности для вашей модели стиральной машины.

Монтажный комплект с полкой

Позволяет закрепить сушильную машину на стиральной в целях экономии места и для облегчения загрузки и выемки белья из высоко установленной стиральной машины.

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Никогда не поднимайте стиральную машину за рабочую поверхность.

Отсоедините вилку от розетки и закройте кран подачи воды. Убедитесь, что люк и лоток для моющих средств закрыты. Отсоедините заливной шланг от крана подачи воды, отсоедините сливной шланг от точки слива. Удалите остатки воды из шлангов. Закрепите шланги так, чтобы предохранить их от повреждений во время перевозки. Установите в первоначальное положение транспортные болты. При этом действуйте в обратном порядке по отношению к процедуре удаления болтов, описанной в руководстве «Установка».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Упакованную стиральную машину следует хранить при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Если машина длительное время не будет использоваться и будет храниться в не отапливаемом помещении, необходимо полностью удалить из машины воду. Перед транспортировкой машины необходимо установить транспортные винты со втулками, чтобы исключить повреждение бака стиральной машины. Транспортировать машину необходимо в рабочем положении (вертикально) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив её. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать стиральную машину ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Технические данные	
Модель	FWSD 71283
Страна-изготовитель	Россия
Габаритные размеры	ширина 59,5 см. высота 83,7 см. глубина 43,5 см.
Вместимость	от 1 до 7 кг
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	220-240 V ~
максимальную мощность	1850 W
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока	50 Hz
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты I
Емкость барабана	48 литров
Скорость отжима	до 1200 оборотов в минуту
	Данное изделие соответствует следующим Директивам Европейского Сообщества: - EMC - 2014/30/EU (Электромагнитная совместимость); - LVD - 2014/35/EU (Низкое напряжение) - 2012/19/EU (WEEE) - и техническими регламентами TC 004/2011, TC 020/2011
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера, расположенного под штрих-кодом (S/N XXXXXXXXX), следующим образом	- 1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги: IPX4	
Класс энергопотребления	A

Соответствие классов энергоэффективности	
Информация о классе энергоэффективности, указанная на продукте	Класс энергоэффективности в соответствии с Российским законодательством
A	A
A+	A-10% (*)
A++	A-20% (*)
A+++	A-30% (*)
A+++-10%	A-40% (*)
A+++-20%	A-50% (*)

(*) на данное количество процентов показатели энергоэффективности лучше, чем у класса "A", определенного нормативными документами Российской Федерации.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


В силу определенных причин стиральная машина иногда может функционировать ненадлежащим образом. Перед обращением в Центр технической поддержки рекомендуем вам определить возможность самостоятельного устранения неисправностей, используя следующий перечень.

Нарушение работы:	Возможные причины/Решение:
Стиральная машина не включается.	<ul style="list-style-type: none">• Вилка не вставлена в электрическую розетку или вставлена недостаточно плотно.• Произошло отключение электричества.
Не начинается выполнение цикла стирки.	<ul style="list-style-type: none">• Дверца закрыта не полностью.• Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»  не нажата.• Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата.• Не открыт кран подачи воды.• Установлена «Отлож. Пуск» .
Стиральная машина не заливает воду (на дисплее отображается сообщения «НЕТ ВОДЫ», «Открыть кран»). Каждые 5 секунд раздается сигнал зуммера.	<ul style="list-style-type: none">• Заливной шланг машины не подключен к водопроводной сети.• Шланг изогнут.• Не открыт кран подачи воды.• Отключено водоснабжение.• Недостаточное давление воды.• Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата.
Стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду.	<ul style="list-style-type: none">• Высота закрепления сливного шланга не соответствует требуемой: шланг должен находиться на высоте от 65 до 100 см от уровня пола.• Конец сливного шланга погружен в воду.• Слив в стене не оснащен воздухоотводом. <p>Если после выполнения этих проверок проблема остается, закройте кран подачи воды, выключите стиральную машину и обратитесь в Центр технической поддержки. Если жилое помещение расположено на одном из верхних этажей здания, иногда может возникать сифонный эффект, в результате чего стиральная машина постоянно заливает и сливает воду. Этую проблему можно устранить установкой специального клапана, исключающего возникновение сифонного эффекта.</p>
Стиральная машина не сливает воду или не отжимает белье.	<ul style="list-style-type: none">• Для этой программы не предусмотрена функция слива воды: для некоторых программ эта функция включается вручную.• Сливной шланг изогнут.• Сливной канал закупорен.
Стиральная машина сильно вибрирует во время отжима.	<ul style="list-style-type: none">• При установке машины барабан не был разблокирован надлежащим образом.• Стиральная машина не установлена по уровню.• Стиральная машина зажата между мебелью и стеной.
Утечки воды из стиральной машины.	<ul style="list-style-type: none">• Заливной шланг плохо затянут.• Засорен лоток для моющих средств.• Сливной шланг плохо закреплен.
Стиральная машина заблокирована и на дисплей мигает код ошибки (например, F-01, F- ..).	<ul style="list-style-type: none">• Выключите машину, выньте вилку из розетки и подождите около 1 минуты, прежде чем снова включить ее.• Если проблема сохраняется, обратитесь в Центр технической поддержки.
Образуется слишком обильная пена.	<ul style="list-style-type: none">• Моющее средство не подходит для этой стиральной машины (на нем должно быть указано: «для стиральных машин», «для ручной стирки и для стиральных машин», или подобные указания).• Используется слишком большое количество моющего средства.
Дверца заблокирована, при этом имеется или отсутствует индикация неисправности, программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">• Дверца блокируется в случае перебоя в электроснабжении. Программа будет продолжена автоматически после восстановления напряжения в сети.• Стиральная машина бездействует. Программа будет продолжена автоматически, как только исчезнет причина бездействия.




Чтобы загрузить инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, технический лист изделия и показатели энергоэффективности:

- Посетите наш веб-сайт docs.whirlpool.eu
- Используйте QR-код
- Или **обратитесь в наш Сервисный центр** (Номер телефона указан в гарантийном талоне). При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

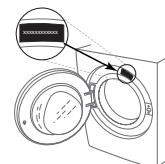

Whirlpool

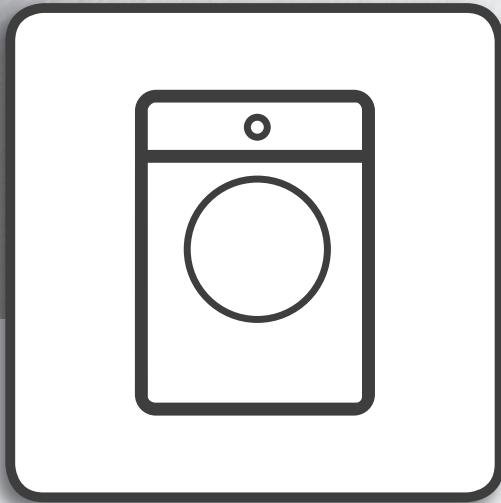

Руководство пользователя



www.whirlpool.eu/register



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL.

Для получения более полной технической поддержки
зарегистрируйте ваш прибор на www.whirlpool.eu/register

УКАЗАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	3
Указания по безопасности	3
РУКОВОДСТВО «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД».....	5
Описание изделия.....	5
Лоток для моющих средств	5
Технические параметры водоснабжения.....	5
Панель управления	6
Программы	6
Опции.....	7
Режимы	7
Таблица программ	8
Дверца.....	8
Принадлежности.....	8
Как пользоваться прибором.....	9
Первое использование	9
Повседневная эксплуатация	9
Индикаторы.....	11
Полезные советы	11
Очистка и уход.....	12
Очистка внешних частей стиральной машины.....	12
Проверка заливного шланга	12
Очистка сетчатых фильтров на заливном шланге	13
Очистка лотка для моющих средств.....	13
Очистка фильтра воды/слив оставшейся воды.....	14
Поиск и устранение неисправностей.....	15
Перевозка и перемещение.....	16
Сервисный центр.....	17
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.....	18

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем пользоваться прибором, прочтите данную инструкцию по безопасности. Сохраните ее для возможности обращения в будущем. В настоящей инструкции и на самом приборе содержатся важные указания по безопасности. Их необходимо прочесть и выполнять постоянно. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за последствия несоблюдения настоящих указаний по безопасности, ненадлежащего использования прибора или неправильные рабочие настройки на пульте управления.

⚠️ Очень маленьких детей (до 3 лет) не следует подпускать к прибору. Не разрешайте маленьким детям (3-8 лет) близко подходить к прибору без постоянного присмотра. Дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под присмотром или если они получили указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять чистку и уход за прибором только под присмотром взрослых. Не пытайтесь открыть силой заблокированный люк, не используйте его в качестве подножки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

⚠️ **ОСТОРОЖНО:** Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или пульта дистанционного управления.

⚠️ Данный прибор предназначен для использования в быту, а также в следующих случаях: кухни для работников на фабриках, в офисах и других организациях; на фермах; для клиентов в отелях, мотелях, хостелах и других жилых помещениях.

⚠️ Не перегружайте машину выше максимального объема загрузки (кг сухой ткани), указанной в таблице программ.

⚠️ Данный прибор не предназначен для профессионального использования. Запрещается использовать духовку вне помещений.

⚠️ Не используйте растворители (например, скипидар, бензол), чистящие средства, содержащие растворители, чистящие порошки, моющие средства для стекла, моющие средства общего назначения или легковоспламеняющиеся жидкости; Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.

УСТАНОВКА

⚠️ Для перемещения и установки прибора требуется участие двух или более человек: существует риск получения травм. Во время распаковки и установки прибора используйте защитные рукавицы - риск порезов.

Если вы собираетесь установить сушильную машину на стиральную машину, обратитесь в наш

ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ

Сервисный центр или к специализированному дилеру, чтобы уточнить, возможно ли это. Установка сушильной машины на стиральную возможна только в случае использования специального монтажного комплекта, который можно приобрести в нашем Сервисном центре или у вашего специализированного дилера.

⚠️ Переместите прибор, не поднимая его за рабочую поверхность или верхнюю крышку.

⚠️ Установку, включая подключение к водопроводной сети (при наличии), к сети электроснабжения, а также ремонт прибора должен выполнять только квалифицированный персонал. Запрещается ремонтировать или заменять любые детали прибора, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Не разрешайте детям подходить близко к месту установки. После распаковки прибора убедитесь, что он не поврежден во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. После установки отходы упаковочных материалов (пластик, пенопластовые детали и т.д.) должны храниться в недоступном для детей месте во избежание опасности удушения. Перед выполнением любых операций по установке отключите прибор от электросети: существует опасность поражения электрическим током. При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора - опасность пожара и поражения электрическим током. Не включайте прибор до завершения установки.

⚠️ Не устанавливайте электроприбор в местах, где он может подвергаться воздействию экстремальных условий окружающей среды: плохая вентиляция, пониженная (менее 5 °C) или повышенная (более 35 °C) температура.

⚠️ При установке прибора убедитесь, что он занимает устойчивое положение на полу, опираясь на него всеми четырьмя ножками. При необходимости отрегулируйте ножки и проверьте горизонтальность прибора при помощи пузырькового уровня.

⚠️ Если прибор устанавливается на деревянный или «плавающий» пол (например, некоторые виды паркета и ламината), закрепите на полу в месте установки лист фанеры размером не менее 60 x 60 x 3 см и установите на него прибор.

⚠️ Подсоединяйте заливной шланг (шланги) к водопроводу в соответствии с правилами местной организации по водоснабжению.

⚠️ Для моделей машин, заполняемых только холодной водой: не подключайте прибор к стояку горячего водоснабжения.

⚠️ Для моделей, которые могут использовать горячую воду: температура подаваемой горячей воды не должна превышать 60 °C.

⚠ Стиральная машина оснащена транспортными болтами, предотвращающими возможное повреждение внутренних частей во время транспортировки. Перед началом эксплуатации машины обязательно удалите эти болты. После их удаления закройте отверстия 4 прилагаемыми пластиковыми заглушками.

⚠ Перед использованием подождите несколько часов с момента установки, чтобы прибор смог адаптироваться к условиям окружающей среды в помещении.

⚠ Убедитесь, что вентиляционные отверстия в основании стиральной машины (если таковые имеются у вашей модели) не загораживаются ковром или другим материалом.

⚠ Для подключения прибора к водопроводу используйте исключительно новые шланги. Не используйте повторно старый комплект шлангов.

⚠ Давление подаваемой в машину воды должно составлять 0,1–1 МПа.

УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Для прибора должна иметься возможность отключения от электросети посредством отсоединения вилки от розетки (если к ней есть доступ) или с помощью многополюсного выключателя, устанавливаемого до розетки. Прибор должен быть заземлен в соответствии с национальными стандартами электрической безопасности.

⚠ Не используйте удлинители, разветвители и переходники. После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя. Не используйте прибор, если Вы мокрые или босиком. Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он неисправен или был поврежден вследствие удара или падения.

⚠ В случае повреждения сетевого шнуря, во избежание возникновения опасных ситуаций, в том числе поражения электрическим током, он должен быть заменен заводом-изготовителем, сотрудником сервисного центра или иным квалифицированным специалистом.

ЧИСТКА И УХОД

⚠ ВНИМАНИЕ: Перед проведением технического обслуживания прибора убедитесь в том, что он выключен и отсоединен от электросети; никогда не используйте пароочистители: существует опасность поражения электрическим током.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал допускает полную вторичную переработку, о чем свидетельствует символ .

Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном соответствии с действующими местными правилами по утилизации отходов.


УДАЛЕНИЕ ВОТХОДЫ СТАРОЙ ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Данный прибор изготовлен из материалов, пригодных к переработке или повторному использованию. Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами по утилизации отходов. Дополнительную информацию о правилах обращения с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке можно получить в соответствующих государственных органах, службе сбора бытовых отходов или в магазине, где был приобретен прибор. Данный прибор несет маркировку в соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ  на самом изделии или в сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдать на переработку в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.




ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

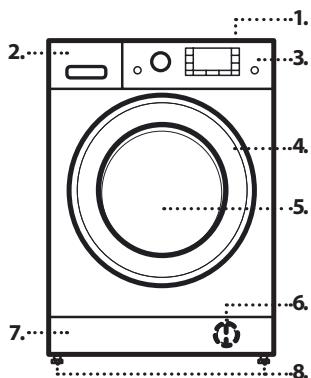

1. Рабочая поверхность
2. Дозатор моющих средств
3. Панель управления
4. Ручка дверцы
5. Дверца
6. Фильтр находится за нижней панелью
7. Нижняя панель (съемная)
8. Регулируемые ножки (4)

ЛОТОК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

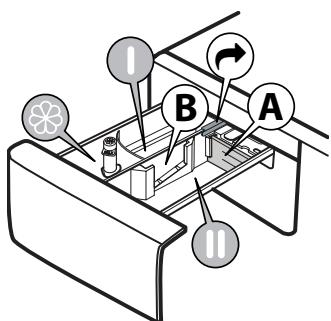


1. Отделение для основной стирки
- Моющее средство для основной стирки
- Пятновыводитель
- Умягчитель воды
- Для точного дозирования жидким моющим средством рекомендуется пользоваться съемной пластиковой перегородкой **A** (входит в комплект поставки). При использовании стирального порошка установите перегородку в прорезь **B**.
2. Отделение для предварительной стирки
- Моющее средство для предварительной стирки
3. Отделение для кондиционера
- Кондиционер для тканей
- Жидкость для крахмаления
- Заливайте кондиционер или раствор жидкость для крахмаления не выше отметки "MAX".**
4. Кнопка фиксатора
- (Нажмите, чтобы извлечь лоток для моющих средств для чистки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Подсоединение к системе водоснабжения

Тип водоснабжения	Холодное
Кран подачи воды	Резьбовой выход 3/4" под шланг
Минимальное давление воды	100 кПа (1 бар)
Максимальное давление воды	1000 кПа (10 бар)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

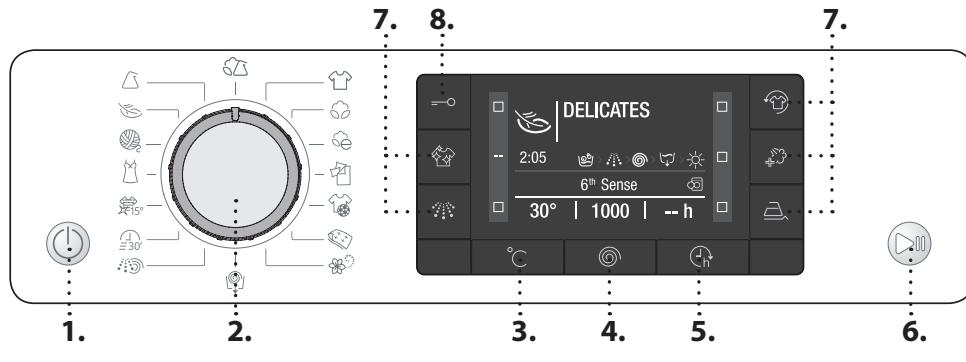

- Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- Переключатель программ
- Кнопка «Температура» °C
- Кнопка «Отжим»
- Кнопка «Отлож. Пуск»
- Кнопка «Старт/Пауза»
- Кнопки выбора опций
- Кнопка «Блокировка кнопок»

ПРОГРАММЫ

При выборе программы придерживайтесь рекомендаций по уходу, указанных на ярлыках белья. Значение, указанное на символе таза, означает максимальную температуру для стирки белья.



СМЕШАННОЕ

Для стирки изделий легкой и обычной степени загрязнения из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон.



СВЕТЛОЕ

Для стирки нормально и сильно загрязненных полотенец, нижнего белья, столового и постельного белья и т. д. из эластичного хлопка и льна. Этап предварительной стирки перед основной стиркой выполняется для этого цикла только, если установлена температура 90 °C. В этом случае рекомендуется добавлять моющее средство в отделения и для предварительной стирки, и для основной стирки.



ХЛОПОК

Для стирки нормально, сильно загрязненных и грубых хлопчатобумажных изделий.



ЭКО ХЛОПОК

Для стирки вещей нормальной степени загрязнения. При температуре 40 °C и 60 °C — это стандартная программа для стирки хлопчатобумажных изделий и является наиболее оптимальной с точки зрения расхода воды и потребления электроэнергии.



ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Эта программа предназначена для стирки постельного белья и полотенец за один цикл. Она позволяет более эффективно использовать умягчитель и сэкономить время и электроэнергию. Рекомендуется использовать стиральный порошок.



СПОРТИВНАЯ

Для стирки слегка загрязненной спортивной одежды (спортивных костюмов, шорт и т. д.). Для достижения наилучших результатов не рекомендуется превышать максимальную загрузку белья, указанную в ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММ. Рекомендуется использовать жидкие моющие средства и в количестве, подходящем для половинной загрузки стиральной машины.



ПУХОВЫЕ ОДЕЯЛА

Предназначена для стирки подбитых пухом двух- или односпальных пуховых одеял, подушек и теплых курток с капюшоном. Рекомендуется загружать такие подбитые пухом изделия в барабан, загнув края внутрь, и не заполнять барабан больше, чем $\frac{3}{4}$ объема. Для лучшего отстирывания рекомендуется использовать жидкие моющие средства.



ОСВЕЖИТЬ ПАРОМ

Данная программа освежает вещи, удаляя неприятные запахи и делая ткани более мягкими (1.5 кг, примерно 3 вещи). Загрузите только сухие вещи (не грязные) и выберите программу «Освежить паром». По завершении цикла вещи будут слегка влажными, их можно надеть через несколько минут. Программа «Освежить паром» облегчает глажку.
! Не рекомендуется для шерстяных или шелковых вещей.
! Не добавляйте ополаскиватель или стиральное вещество.



ОТЖИМ + СЛИВ

Отжимает загруженное белье и затем сливает воду. Для прочных изделий. Если цикл отжима отключен, машина просто сольет воду



ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ

Выполняет полоскание и затем отжим. Для прочных изделий.



БЫСТ.СТИРКА 30'

Для быстрой стирки слегка загрязненной одежды. этот цикл длится всего 30 минут, что экономит время и электроэнергию.



ЦВЕТНОЕ 15°

Стирка в этом цикле способствует сохранению цвета вещей за счет стирки в прохладной воде (15 °C). При этом используется меньше энергии для нагрева воды, но обеспечивается удовлетворительное качество стирки. Подходит для стирки слегка загрязненной одежды, без пятен. Этот цикл стирки при температуре всего 15 °C обеспечивает результаты, сравнимые с циклом стирки смесевых тканей при температуре 40 °C



ШЕЛК

Используйте для стирки шелковой одежды. Рекомендуется использовать специальные моющие средства, предназначенные для стирки деликатной одежды.



ШЕРСТЬ

Все изделия из шерсти можно стирать, установив программу «Шерсть», даже, если на их маркировке указано «только ручная стирка». Для получения наилучших результатов используйте специальные моющие средства и **не превышайте максимально допустимый вес загрузки белья**.



ДЕЛИКАТНОЕ

Для стирки особо деликатных вещей. До стирки рекомендуется вывернуть изделия наизнанку.



СИНТЕТИКА

Для стирки изделий с нормальной степенью загрязнения, изготовленных из синтетических волокон (полиэфира, полиакрила, вискозы и т. д.) или смеси хлопка/синтетических волокон.

ОПЦИИ

! Если выбранная функция несовместима с установленной программой, раздастся сигнал зуммера (3 коротких звуковых сигнала), а на дисплее отобразится надпись «**НЕ АКТИВ.**».

! Если выбранная функция несовместима с другой ранее установленной функцией, на дисплее отобразится надпись «**НЕ АКТИВ.**», при этом ни одна из функций выполнятся не будет.



СТИРКА+

Опция «Стирка+» с 3 разными уровнями («Интенсивная стирка», «Ежедневная стирка» и «Быстрая стирка») специально предназначены для выбора подходящего режима стирки в зависимости от ваших потребностей:

Интенсивная стирка: эта опция предназначена для стирки сильно загрязненных вещей и удаления самых трудновыводимых пятен.

Ежедневная стирка: эта опция предназначена для отстирывания повседневных загрязнений и пятен.

Быстрая стирка: эта опция предназначена для отстирывания небольших загрязнений и пятен.



ИНТ. ОПОЛАСК.

Эта опция обеспечивает более эффективное полоскание и оптимальное смыывание моющего средства. Особенно полезно использовать при чувствительной коже. Для тщательного удаления остатков моющего средства нажмите эту кнопку один, два или три раза, чтобы машина выполнила 1, 2 или 3 дополнительных цикла полоскания после стандартно запрограммированного полоскания. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить режим «Норм.ополаск.»



ОТЛОЖ. ПУСК

Для настройки запуска выбранной программы в другое время, нажмите кнопку, чтобы задать требуемое время отсрочки. Если выбрана эта опция, на дисплее отображается надпись «**Ожидание...**» или «**Начинается с...**». Чтобы отменить задержку начала выполнения программы, нажмите кнопку еще раз, пока на дисплее не отобразится значение «**--:--**».



ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

При выполнении этой функции циклы стирки и отжима изменяются таким образом, чтобы уменьшить образование складок.



ОБРАБОТКА ПАРОМ

При выборе этой функции повышается эффективность стирки за счет выделения пара, который в процессе цикла удаляет также возможные бактерии из тканей, в то же время стирая их. Загрузите белье в барабан стиральной машины, выберите совместимую программу и выберите функцию «**Пар.**»! В процессе работы стиральной машины люк может запотеть из-за парообразования.



FreshCare+

Эта опция обеспечивает более качественную стирку за счет генерирования пара, препятствующего распространению основных источников неприятного запаха внутри машины. После подачи пара стиральная машина будет деликатно переворачивать белье благодаря медленному вращению барабана. Опция «FreshCare+» запускается после завершения цикла и максимально выполняется в течение 6 часов, при этом можно в любое время прервать ее выполнение, нажав любую кнопку на панели управления или повернув переключатель. (*) Подождите примерно 5 минут прежде, чем открыть дверцу.



ТЕМПЕР.

Для каждой программы предварительно установлена стандартная температура. Для изменения температуры нажмите кнопку «Температура» . Значение скорости отобразится на дисплее.



ОТЖИМ


Для каждой программы автоматически установлена скорость отжима. Для изменения скорости отжима нажмите кнопку «Отжим» . Значение скорости отобразится на дисплее.

РЕЖИМЫ



ВКЛ./ВЫКЛ

Для включения стиральной машины: нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» , загорится индикатор кнопки «Старт/Пауза» . Чтобы выключить стиральную машину во время выполнения цикла стирки, нажмите и удерживайте кнопку в течение приблизительно 3 секунд. Если кнопка не удерживается нажатой или была нажата случайно, машина не выключится. Для выключения стиральной машины после завершения программы: нажмите и удерживайте кнопку до исчезновения индикации.



РУЧКА

Выбор и подтверждение программ. Поверните, чтобы выбрать программу.



СТАРТ/ПАУЗА

Для запуска программы после завершения настройки. Для приостановки выполняемой программы. Для возобновления выполнения приостановленной программы.



БЛОКИРОВКА КНОПОК

Чтобы заблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок»  в течение примерно 3 секунд. После отображения на дисплее надписи «**БЛОК. КНОПОК АКТИВИРОВАНА**», панель управления блокируется (кроме кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.» ). Таким образом предотвращаются непреднамеренные изменения программ, особенно когда вблизи машины находятся дети. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка кнопок»  в течение примерно 3 секунд.

ОТБЕЛИВАНИЕ

Для отбеливания белья загрузите его в стиральную машину и установите программу «**Полоскание + Отжим**» .

Включите машину и дождитесь завершения первого цикла заполнения водой (примерно 2 минуты). Переведите машину в режим паузы, нажав кнопку ««Старт/Пауза» », откройте лоток для моющих средств и поместите отбеливатель (точно рекомендованное количество, указанное на упаковке) в отсек для основной стирки, в котором перед этим была установлена перегородка. Запустите выполнение цикла, нажав кнопку «Старт/Пауза» .

При желании можно добавить умягчитель ткани в соответствующее отделение лотка для моющего средства.

ДЕМО-РЕЖИМ

Эта функция используется только для презентации товара в процессе продаж. В этом режиме можно управлять стиральной машиной и наблюдать, как она работает без воды.

Для переключения в демо-режим снова включите и выключите стиральную машину. Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ/ПАУЗА» , затем в течение 5 секунд нажмите также кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.»  и удерживайте обе кнопки нажатыми в течение 10 секунд.

Для выхода из этого режима просто выключите стиральную машину. Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ/ПАУЗА» , затем в течение 5 секунд нажмите также кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.»  и удерживайте обе кнопки нажатыми в течение 2 секунд.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Макс. загрузка 7 кг Потребляемая мощность в «выключенном» (off-mode) режиме 0,5 Вт / в режиме «остановлено» (left-on mode) - 8 Вт						Моющие средства и ополаскиватели			Рекомендованные моющие средства	
программа	Температура		Макс. скорость отжима (об/мин)	Макс. загрузка (кг)	Продолжительность (минут)	Пред. Стирка	Основная стирка	Кондиционер	Стиральный порошок	Жидкое средство для стирки
	Установленное значение	Допустимый диапазон								
	Смешанное	40°C	✿ - 40°C	1000	3.5	***	-	●	○	-
	Светлое	60°C	✿ - 90°C	1200	7	***	● (90°)	●	○	✓
	Хлопок	40°C	✿ - 60°C	1200	7	220'	-	●	○	✓
	Эко Хлопок	60°C	40°C - 60°C	1200	7	255'	-	●	○	✓
	Постельное белье	60°C	✿ - 60°C	1200	7	***	-	●	○	✓
	Спортивная	40°C	✿ - 40°C	600	3.5	***	-	●	○	-
	Пуховые одеяла	30°C	✿ - 30°C	1000	2	***	-	●	○	-
	Освежить паром	-	-	-	1.5	***	-	-	-	-
	Отжим + слив	-	-	1200	7	***	-	-	-	-
	Полоскание + Отжим	-	-	1200	7	***	-	-	○	-
	Быст.стирка 30'	30°C	✿ - 30°C	800	3	***	-	●	○	-
	Цветное 15°	15°C	15°C	1000	3.5	***	-	●	○	-
	Шелк	30°C	✿ - 30°C	-	1	***	-	●	○	-
	Шерсть	40°C	✿ - 40°C	800	1.5	***	-	●	○	-
	Деликатное	30°C	✿ - 30°C	-	1	***	-	●	○	-
	Синтетика	40°C	✿ - 60°C	1200	4	***	-	●	○	✓

● Необходимо дозировать количество ○ Дозировать по желанию

Эко Хлопок - Программы управления в соответствии со Стандартом EN 60456: установите цикл стирки **Эко Хлопок** и температуру 60°C.

Для всех пробных циклов


Длительный цикл для хлопчатобумажных изделий:
установите цикл стирки **Хлопок** и температуру 40°C.
Эти параметры могут отличаться для вашего дома
вследствие изменения температуры или давления
подаваемой воды и т. д. Приблизительные значения
продолжительности выполнения программ
приведены для стандартных настроек программ без
дополнительных регулировок.

*** Продолжительность выполнения программы отображается на дисплее.


6th Sense - сенсорная технология подстраивает потребление энергии, расход воды и продолжительность выполнения программы в зависимости от веса загруженного для стирки белья.

ДВЕРЦА

Чтобы открыть дверцу, потяните за ручку.

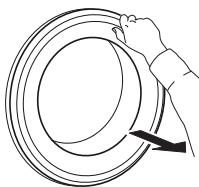

Чтобы закрыть дверцу, надавите на нее в районе ручки до щелчка.

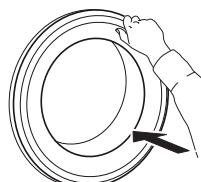

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обратитесь в наш Сервисный центр, чтобы узнать о возможности приобретения указанных ниже принадлежностей для вашей модели стиральной (и сушильной) машины

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ С ПОЛКОЙ

Позволяет закрепить сушильную машину на стиральной в целях экономии места и облегчения загрузки и выгрузки белья из сушильной машины.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом включении машины вам будет предложено выбрать язык меню выбора языка, которое автоматически отобразится дисплее. Для выбора требуемого языка нажмите кнопку «Температура»  или кнопку «Отлож. Пуск» . Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Отжим» . Чтобы изменить язык, выключите стиральную машину и одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Блокировка кнопок» , «Инт. Ополаск.»  и «FreshCare+» , пока не услышите звуковой сигнал: меню выбора языка снова отобразится на дисплее. Для изменения яркости дисплея, которая по умолчанию установлена средней, выключите машину и одновременно нажмите кнопки «Блокировка кнопок» , «Стирка+»  и «Обработка Паром» , пока не услышите звуковой сигнал. Нажмите кнопки «Температура»  и «Задержка пуска» .

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ



Освободите карманы

- Монеты, канцелярские скрепки и другие мелкие предметы могут повредить белье во время стирки, а также компоненты стиральной машины.
- Бумага разрушается во время цикла стирки, и ее фрагменты необходимо впоследствии удалить вручную.



Закройте все молнии, соедините все кнопки и крючки на одежде. Завяжите все пояса и ремни



- Поместите небольшие предметы одежды (например, нейлоновые чулочно-носочные изделия, ремни и т. д.), а также предметы одежды с крючками (или заклепками) в тканевый мешок или наволочку с застежкой-молнией. Снимите все кольца с штор или поместите шторы вместе с кольцами в тканевый мешок.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

1. Загрузите белье



Откройте дверцу и загрузите белье в машину. Загружайте вещи в барабан по одной. Кладите их свободно, не утрамбовывая. Не превышайте максимально допустимые объемы загрузки белья, указанные в «ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММ». Перегрузка машины снижает качество стирки и приводит к сминанию белья.

2. Закройте дверцу



Убедитесь, что белье не попало в пространство между стеклом и резиновым уплотнением люка. Закройте дверцу до щелчка.

3. Откройте кран подачи воды



Убедитесь, что стиральная машина подключена к водопроводной сети. Откройте кран подачи воды.

Включите стиральную машину

Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» 

4. Задайте необходимую программу



С помощью поворотного переключателя программ выберите требуемую программу. На дисплее отобразится название и длительность программы стирки. На дисплее стиральной машины автоматически отобразятся максимальная температура и скорость отжима, доступные для выбранной программы. При необходимости отрегулируйте настройки температуры и/или скорости вращения с помощью соответствующих кнопок.

Удалите весь мусор, оставшийся после сборки:

- Выберите программу «Хлопок»  и установите температуру 60 °C.
- Добавьте небольшое количество моющего средства в отделение лотка для основной стирки (не более 1/3 от количества, рекомендуемого производителем моющего средства для слабо загрязненного белья).
- Запустите программу стирки **без белья** (при пустом барабане).
- Дополнительную информацию о процедуре выбора и запуска программы см. в разделе «ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ».

Тип ткани/Символы на маркировке по уходу за изделием

- Хлопок,**
смешанные ткани, синтетика, шерсть, изделия для ручной стирки.
- Цветное**
Разделите цветные и белые изделия. Стирайте новые цветные вещи отдельно.
- Размер**
Стирайте изделия различных размеров вместе, чтобы повысить эффективность стирки и добиться более равномерного распределения белья в барабане.
- Деликатность**
Стирайте деликатные вещи отдельно: им требуется более бережное обращение.

Измените температуру (если необходимо)

Нажмите кнопку «Температура» 

Измените скорость отжима (если необходимо)

Нажмите кнопку «Отжим» 

Выберите дополнительные опции (если необходимо)

- Для выбора опции нажмите кнопку; на дисплее загорится соответствующий квадратный символ .
- Для отмены опции еще раз нажмите кнопку; символ на дисплее погаснет .

! Если выбранная функция несовместима с установленной программой, раздастся сигнал зуммера (3 коротких звуковых сигнала), а на дисплее отобразится надпись «НЕ АКТИВ.».

! Если выбранная функция несовместима с другой ранее установленной функцией, на дисплее отобразится надпись «НЕ АКТИВ.», при этом ни одна из функций выполняться не будет.

5. Добавьте моющее средство

 Выдвиньте лоток для моющего средства и добавьте моющее средство (а также ополаскиватель и умягчитель) в соответствующие отсеки, как описано в разделе «Лоток для моющего средства». Соблюдайте рекомендации по дозировке, изложенные на упаковке моющего средства. Соблюдение правильной дозировки моющего средства и ополаскивателя играет важную роль, так как позволяет:

- достичь наилучших результатов стирки
- избежать неполного выполнения моющего средства из белья
- сэкономить средства за счет более экономного расходования моющих средств
- защитить стиральную машину от образования твердых отложений
- снизить нагрузку на окружающую среду.

6. Отлож. Пуск программы

- О том, как отложить пуск программы на более позднее время, см. раздел «ОПЦИИ/Отлож. Пуск»

7. Запустите программу

- Нажмите кнопку «Старт/Пауза»  . Светится соответствующая индикаторная лампа, дверца запирается, а символ открытой дверцы гаснет.
- Во избежание перелива не открывайте лоток в процессе дальнейшей работы программы.
- Указываемая на дисплее длительность программы может меняться. На длительность программы могут влиять такие факторы, как дисбаланс в барабане или образование пены.

8. Измените настройки выполняемой программы (если необходимо)

Вы можете изменять настройки даже после запуска программы. Изменения вступают в действие при условии, что соответствующая стадия программы не была завершена.

Для изменения настроек выполняемой программы:

- Нажмите кнопку «Старт/Пауза»  , чтобы приостановить выполняемую программу.
- Измените настройки.
- Снова нажмите кнопку «Старт/Пауза»  , чтобы возобновить выполнение программы.

Если вы изменили программу, не добавляйте моющее средство для новой программы.

Чтобы не допустить непреднамеренного изменения выполняемой программы (например, детьми), используйте функцию «Блокировка кнопок»  (см. раздел «ФУНКЦИИ»).

Приостановите выполняемую программу и откройте люк (если необходимо)

- Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Пауза»  для приостановки выполняемой программы.
- Если уровень воды и температура не достаточно высоки, загорится индикатор «Дверца открыта»  . Теперь люк можно открыть (например, чтобы добавить белье или вынуть белье, загруженное по ошибке).
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза»  , чтобы возобновить выполнение программы.

9. Отмена выполнения программы (при необходимости)

- Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.»  , пока стиральная машина не остановится.
- При достаточно низком уровне воды и температуре дверца будет разблокирована для открытия.
- При наличии воды в барабане дверца останется

заблокированной. Для разблокировки дверцы включите стиральную машину, выберите программу  и выключите функцию отжима, установив скорость отжима на «-».

- Выполняется слив воды, и по завершении программы дверца будет разблокирована.

10. Выключите стиральную машину после завершения программы

- После завершения выполнения цикла на дисплее отобразится надпись «Конец цикла».
- Дверцу можно открыть, только когда горит символ «Дверца открыта»  .
- Проверьте, что символ разблокировки дверцы светится, затем откройте дверцу и извлеките белье.
- Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.»  , чтобы выключить стиральную машину.

Для экономии электроэнергии, если машина не была выключена вручную с помощью кнопки, она выключится автоматически приблизительно через 30 минут после завершения выполнения программы. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы внутренняя часть машины могла высохнуть.

ИНДИКАТОРЫ

	ДВЕРЦУ МОЖНО ОТКРЫТЬ	Этот индикатор горит <ul style="list-style-type: none"> перед запуском программы, если программа была приостановлена (при условии, что на данной стадии программы уровень воды не слишком высок и белье не слишком горячее), после завершения программы, когда можно вынуть белье.
	УДАЛЕНИЕ НАКИПИ	На дисплее регулярно (примерно через каждые 50 циклов) будет отображаться сообщение с рекомендациями пользователя запустить цикл автоматической очистки стиральной машины и устранения известкового налета и неприятных запахов. Для эффективного обслуживания рекомендуется использовать средство WPRO Limescale для удаления известкового налета и обезжиривания, и применять его в соответствии с инструкциями, приведенными на упаковке. Средства можно приобрести, обратившись в службу технической поддержки или на нашем сайте www.whirlpool.eu . Компания Whirlpool снимает с себя всякую ответственность за любые повреждения прибора, вызванные использованием любых других чистящих средств для стиральных машин.
	НЕИСПРАВНОСТЬ	За дополнительной информацией обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей".

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРАВИЛА СОРТИРОВКИ БЕЛЬЯ

- Тип ткани/содержание ярлыков (хлопок, смешанные ткани, синтетика, шерсть, изделия для ручной стирки)
- Цвет (отделите цветные изделия от белых, стирайте новые цветные вещи отдельно)
- Размер (стирайте изделия различных размеров вместе, чтобы повысить эффективность стирки и добиться более равномерного распределения белья в барабане)
- Легко повреждаемые вещи (помещайте небольшие вещи, такие как нейлоновые чулки, и вещи с защелками, такие как бюстгальтеры, в мешок для стирки или в наволочку с застежкой-молнией).

СИМВОЛЫ СТИРКИ НА ЯРЛЫКАХ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ

Значение, указанное на символе таза, означает максимальную температуру для стирки белья.

-  Обычное механическое воздействие
-  Сниженное механическое воздействие
-  Значительно сниженное механическое воздействие
-  Только ручная стирка
-  Не стирать

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР ВОДЫ

- Это необходимо для предотвращения закупоривания фильтра и для обеспечения надлежащего слива воды.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Соблюдение требований по максимальной загрузке, указанных в «ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММ» позволяет оптимизировать расход электроэнергии, воды и моющих средств, а также способствует сокращению времени стирки.
- Не превышайте значение количества моющего средства, указанное его изготовителем.
- Экономьте электроэнергию: используйте программу стирки при 60 °C вместо 90 °C или 40 °C вместо 60 °C. Для стирки белья из хлопка рекомендуется использовать программу «Эко Хлопок»  при 60 °C, которая выполняется дольше, но потребляет меньше электроэнергии.
- Для экономии электроэнергии и времени при стирке и сушке выбирайте максимальную скорость отжима, доступную для программы, чтобы уменьшить количество остаточной влаги в белье в конце цикла стирки.
- Предварительно выведите пятна с помощью подходящего пятновыводителя или замойте все засохшие пятна водой перед стиркой, так как это позволит уменьшить необходимость стирки при высокой температуре.
- Слабо загрязненные цветные вещи стирайте на программе «Цветное 15°» 


ОЧИСТКА И УХОД

Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите стиральную машину и отсоедините ее от электросети.
Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки стиральной машины.

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ЧАСТЕЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


Очищайте внешние части стиральной машины мягкой влажной тряпкой.

Для чистки панели управления не используйте моющие средства для стекла, моющие средства общего назначения, чистящие порошки и другие подобные продукты — они могут повредить надписи и пиктограммы панели.


ПРОВЕРКА ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА

Регулярно проверяйте заливной шланг на предмет трещин и потери эластичности. В случае обнаружения повреждений замените поврежденный шланг новым — его можно приобрести в Сервисном центре или у специализированного дилера.

Могут использоваться шланги различных типов:



Если заливной шланг имеет прозрачное покрытие, следите за тем, чтобы на нем не было пятен. Их наличие может указывать на утечку. В этом случае шланг следует заменить.

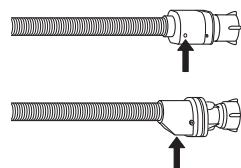

Для шлангов с защитой "аквастоп" регулярно проверяйте состояние защитного клапана через маленькое смотровое окошко (показано стрелкой). Если в нем виден красный цвет, сработала функция защиты от протечки — шланг необходимо заменить.

Чтобы открутить шланг, нажмите и удерживайте кнопку фиксатора (при наличии).

ОЧИСТКА СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ НА ЗАЛИВНОМ ШЛАНГЕ


- Закройте кран подачи воды и открутите заливной шланг.




- Тщательно очистите сетчатый фильтр на конце шланга при помощи щетки.



- Далее, вручную открутите заливной шланг от патрубка на задней стороне стиральной машины. Используя плоскогубцы, вытяните сетчатый фильтр из патрубка и тщательно очистите его.

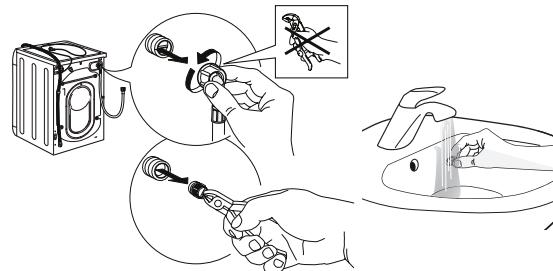


- Установите сетчатый фильтр на место. Подсоедините заливной шланг к крану подачи воды и стиральной машине. Для подсоединения шланга не используйте инструменты. Откройте кран подачи воды и проверьте герметичность всех соединений.

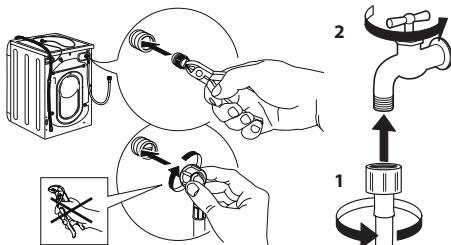


ОЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ


- Выньте лоток для моющих средств, нажав на кнопку отсоединения и одновременно потянув лоток на себя.

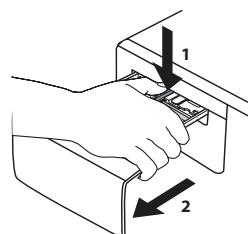


- Выньте вставку из отсека для умягчителя.

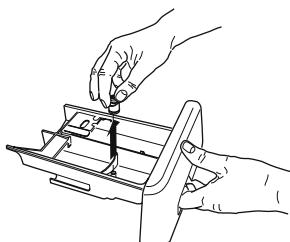


- Промойте все части в проточной воде, удалив остатки моющих средств и кондиционера.

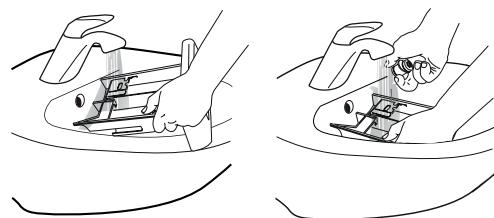

- Протрите насухо все части лотка мягкой тряпкой.

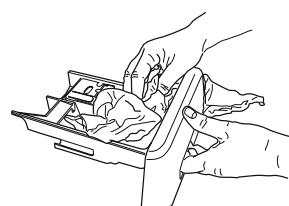

- Соберите лоток для моющих средств и вставьте его в соответствующее отделение на корпусе стиральной машины.

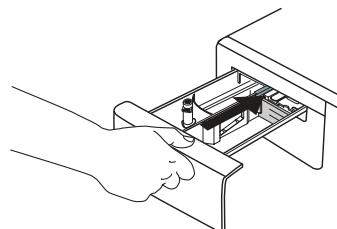


ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВОДЫ/СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ

Перед началом действий по чистке фильтра или сливу оставшейся воды выключите стиральную машину и отсоедините ее от сети. Если вы использовали программу горячей стирки, дождитесь, пока вода не остынет до безопасной температуры.


Регулярно очищайте фильтр, чтобы избежать ситуации, при которой вода не сливается из машины из-за засорения фильтра.

В случае невозможности слива на дисплее появляется указание о возможном загрязнении фильтра.


- Снимите накладную панель: С помощью отвертки выполните действия, показанные на следующем рисунке.

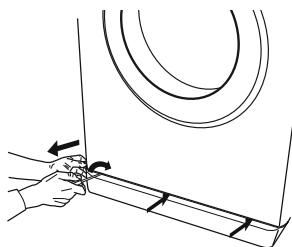


- Емкость для слитой воды:
Установите низкую и широкую емкость под фильтр воды для сбора в нее оставшейся воды.

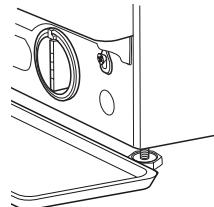


- Слейте воду:
Медленно поворачивайте фильтр против часовой стрелки до тех пор, пока не выльется вся вода. Дайте воде стечь, не снимая фильтр. Когда емкость наполнится, закрутите фильтр воды по часовой стрелке. Слейте воду из емкости. Повторите эту процедуру несколько раз до полного слива воды.

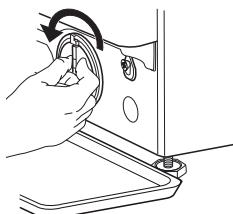


- Снимите фильтр: Разместите под фильтром тряпку для сбора небольших остатков воды. Снимите фильтр, вывинтив его в направлении против часовой стрелки.

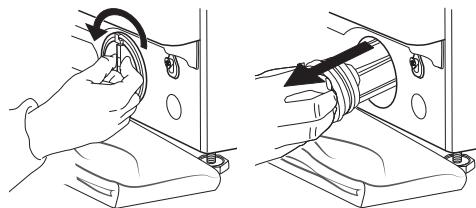

- Очистите фильтр: Удалите твердые загрязнения и промойте фильтр в проточной воде.

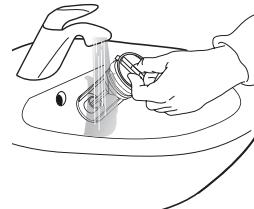

- Вставьте фильтр и установите на место нижнюю панель: Вставьте фильтр, закрутив его в направлении по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр закручен до упора: ручка фильтра должна располагаться вертикально. Для проверки герметичности фильтра можно налить примерно 1 литр воды в лоток для моющих средств. Затем установите на место нижнюю панель.

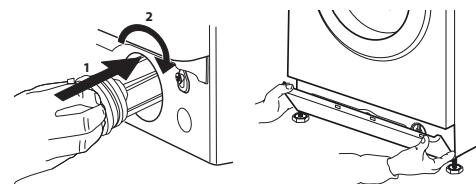

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В вашей стиральной машине предусмотрен целый ряд автоматических функций для защиты и обратной связи с пользователем. Система выявляет сбои и дает указания о необходимости технического обслуживания.

Часто неполадки настолько незначительны, что их можно устранить за несколько минут.

Нарушение работы:	Возможные причины/Решение:
Стиральная машина не включается.	<ul style="list-style-type: none"> • Вилка не вставлена в электрическую розетку или вставлена недостаточно плотно. • Произошло отключение электричества.
Не начинается выполнение цикла стирки.	<ul style="list-style-type: none"> • Дверца закрыта не полностью. • Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»  не нажата. • Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата. • Не открыт кран подачи воды. • Установлена «Отлож. Пуск» .
Стиральная машина не заливает воду (на дисплее отображается сообщения «НЕТ ВОДЫ», «Открыть кран»). Каждые 5 секунд раздается сигнал зуммера.	<ul style="list-style-type: none"> • Заливной шланг машины не подключен к водопроводной сети. • Шланг изогнут. • Не открыт кран подачи воды. • Отключено водоснабжение. • Недостаточное давление воды. • Кнопка «Старт/Пауза»  не нажата.
Стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду.	<ul style="list-style-type: none"> • Высота закрепления сливного шланга не соответствует требуемой: шланг должен находиться на высоте от 65 до 100 см от уровня пола. • Конец сливного шланга погружен в воду. • Слив в стене не оснащен воздухоотводом. <p>Если после выполнения этих проверок проблема остается, закройте кран подачи воды, выключите стиральную машину и обратитесь в Центр технической поддержки. Если жилое помещение расположено на одном из верхних этажей здания, иногда может возникать сифонный эффект, в результате чего стиральная машина постоянно заливает и сливает воду. Эту проблему можно устранить установкой специального клапана, исключающего возникновение сифонного эффекта.</p>
Стиральная машина не сливает воду или не отжимает белье.	<ul style="list-style-type: none"> • Для этой программы не предусмотрена функция слива воды: для некоторых программ эта функция включается вручную. • Сливной шланг изогнут. • Сливной канал закупорен.
Стиральная машина сильно вибрирует во время отжима.	<ul style="list-style-type: none"> • При установке машины барабан не был разблокирован надлежащим образом. • Стиральная машина не установлена по уровню. • Стиральная машина зажата между мебелью и стеной.
Утечки воды из стиральной машины.	<ul style="list-style-type: none"> • Заливной шланг плохо затянут. • Засорен лоток для моющих средств. • Сливной шланг плохо закреплен.
Стиральная машина заблокирована и на дисплей мигает код ошибки (например, F-01, F- ..).	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите машину, выньте вилку из розетки и подождите около 1 минуты, прежде чем снова включить ее. <p>Если проблема сохраняется, обратитесь в Центр технической поддержки.</p>
Образуется слишком обильная пена.	<ul style="list-style-type: none"> • Моющее средство не подходит для этой стиральной машины (на нем должно быть указано: «для стиральных машин», «для ручной стирки и для стиральных машин», или подобные указания). • Используется слишком большое количество моющего средства.
Дверца заблокирована, при этом имеется или отсутствует индикация неисправности, программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> • Дверца блокируется в случае перебоя в электроснабжении. Программа будет продолжена автоматически после восстановления напряжения в сети. • Стиральная машина бездействует. Программа будет продолжена автоматически, как только исчезнет причина бездействия.

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Никогда не поднимайте стиральную машину за рабочую поверхность.

1. Отсоедините вилку от розетки и закройте кран подачи воды.
2. Убедитесь, что люк и лоток для моющих средств закрыты.
3. Отсоедините заливной шланг от крана подачи воды, отсоедините сливной шланг от точки слива. Удалите остатки воды из шлангов. Закрепите шланги так, чтобы предохранить их от повреждений во время перевозки.
4. Установите в первоначальное положение транспортные болты. Установку болтов осуществляйте в порядке, обратном процедуре снятия болтов, описанной в Руководстве по установке.

Важно: Не перевозите стиральную машину без установленных транспортных болтов.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИС


- Попытайтесь устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в разделе **ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**.

ЕСЛИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ УСТРАНЕНА, ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Для получения помощи позвоните по номеру, указанному в гарантийном талоне, или следуйте инструкциям, приведенным на сайте www.whirlpool.eu

При обращении в наш Сервисный центр, указывайте всегда:

- краткое описание неисправности;
- тип и модель прибора;

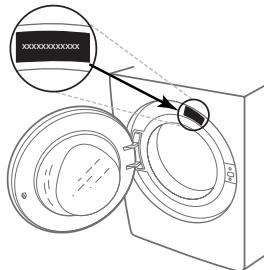

- Выключите и снова включите прибор и проверьте, устранена ли неисправность.












- сервисный номер (число после слова Service на паспортной табличке).







SERVICE 0000 000 0000
















- ваш полный адрес;
- ваш номер телефона.

В случае необходимости ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр (это гарантирует использование оригинальных запчастей и правильное выполнение ремонта).

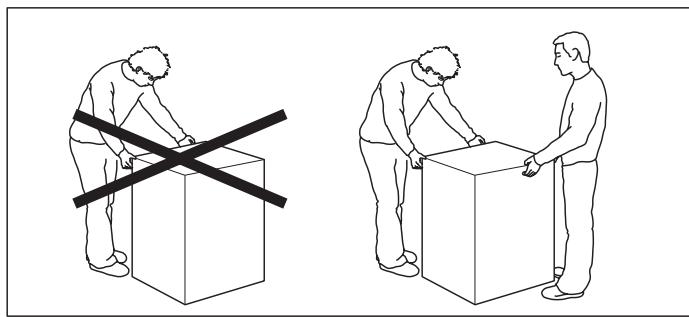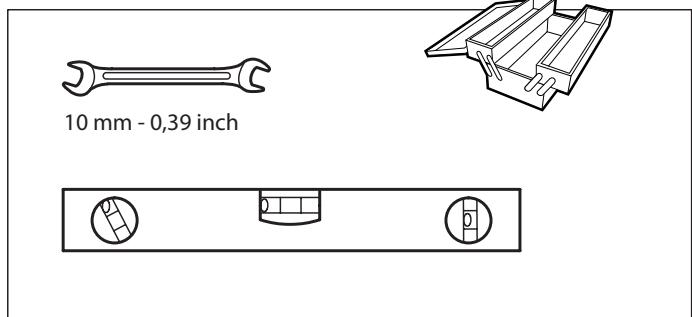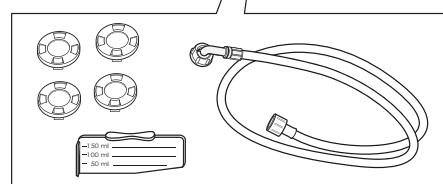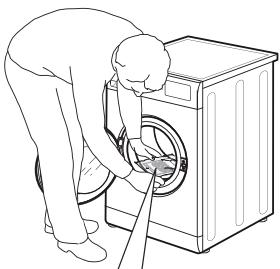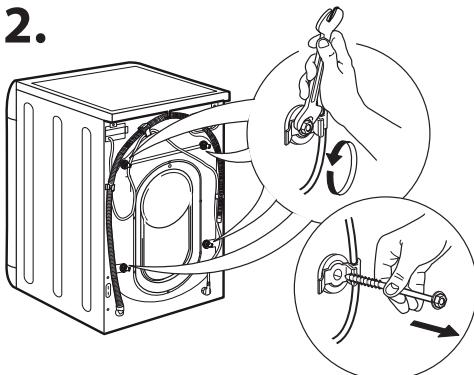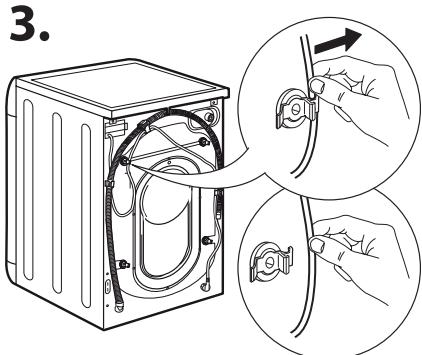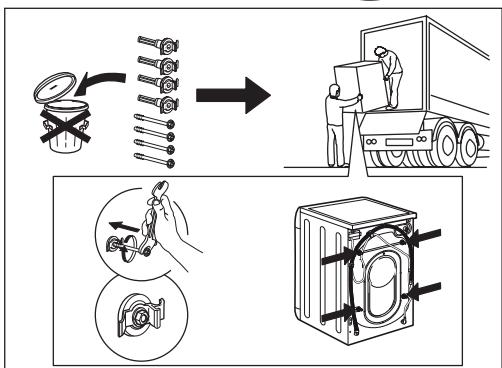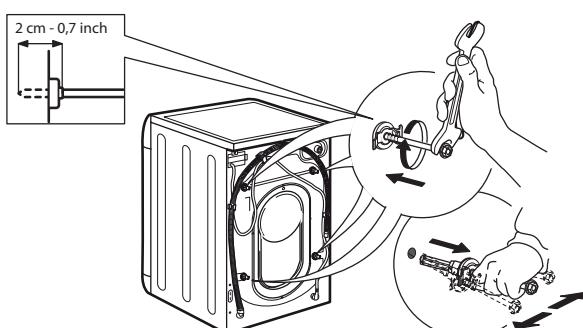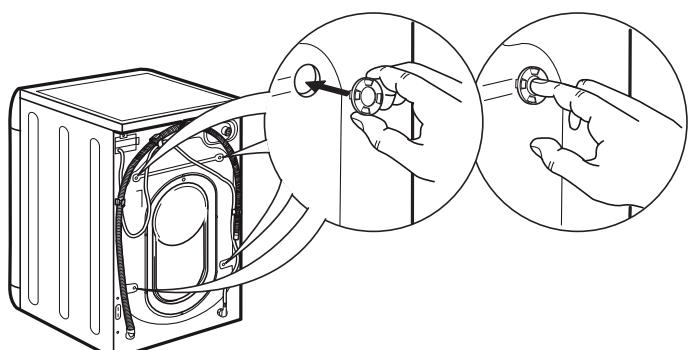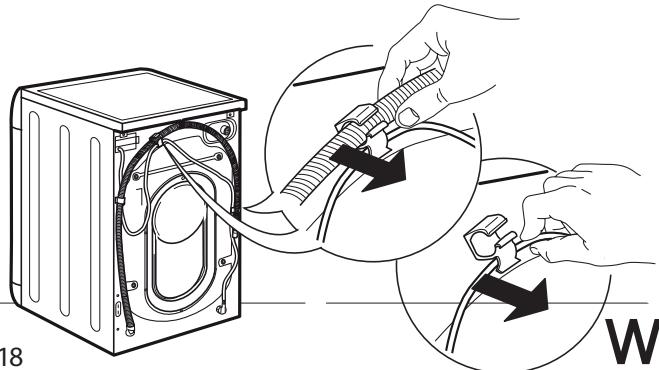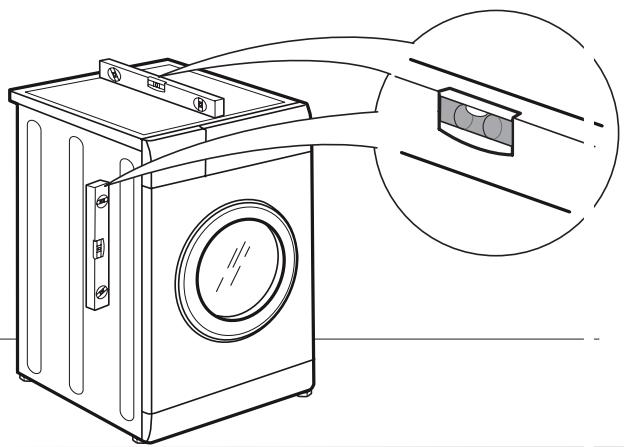**1.****2.****3.****4.****5.****6.****Whirlpool****7.**

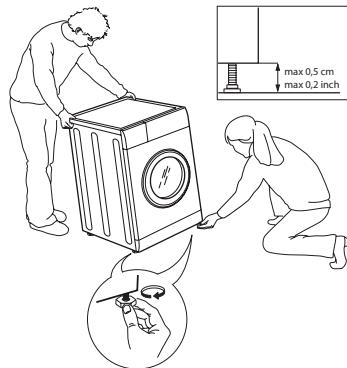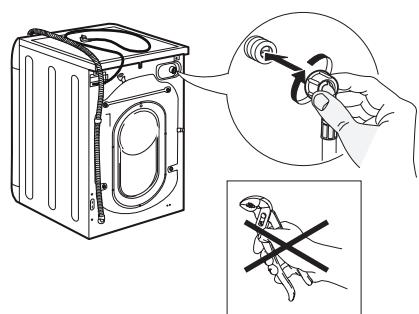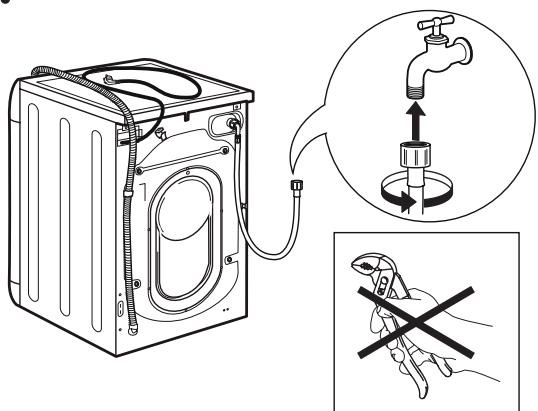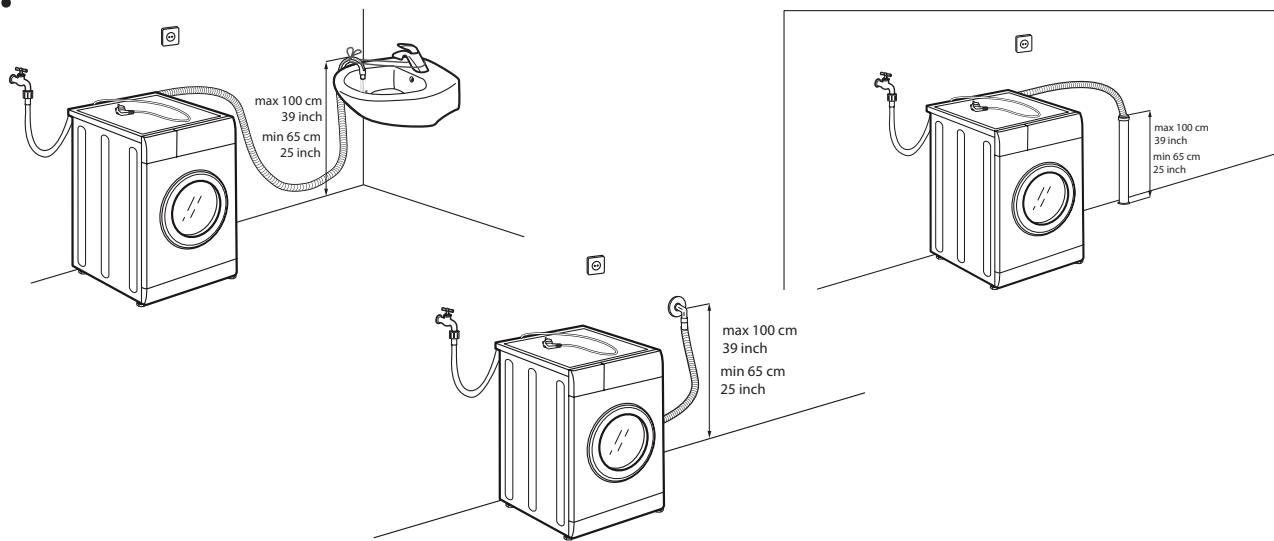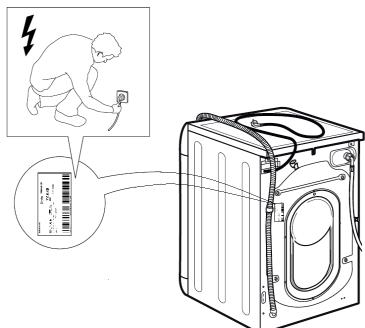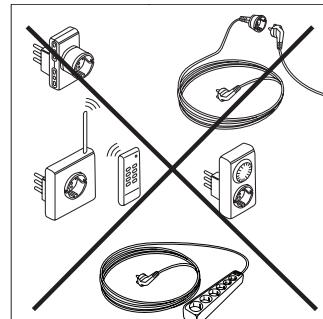8.**9.****10.****11.****12.****13.****14.**
Whirlpool

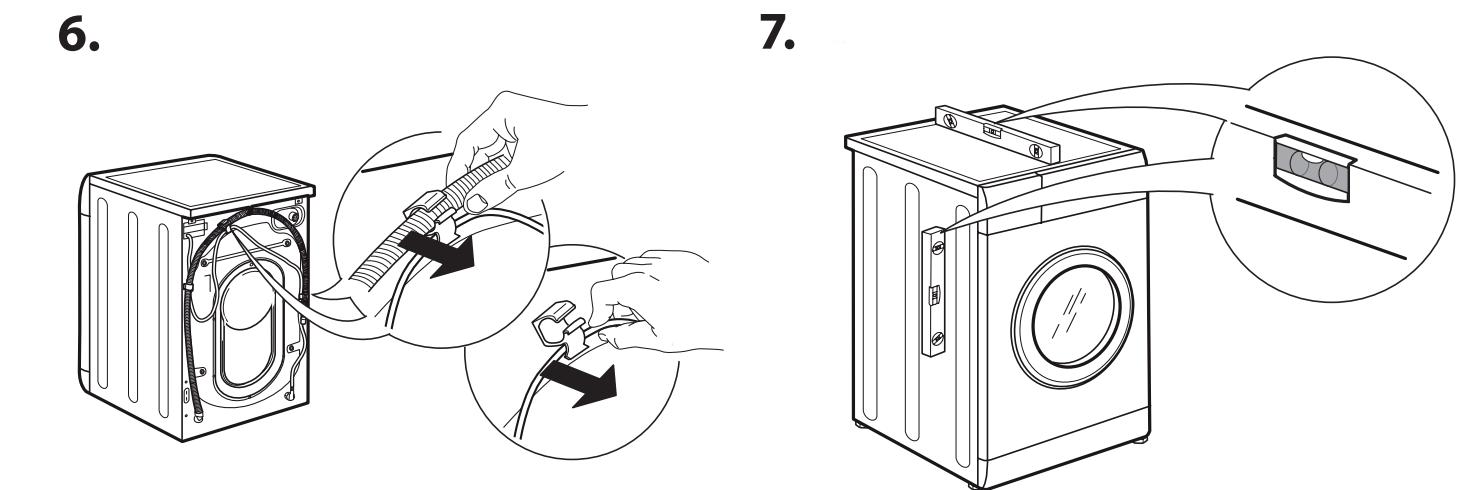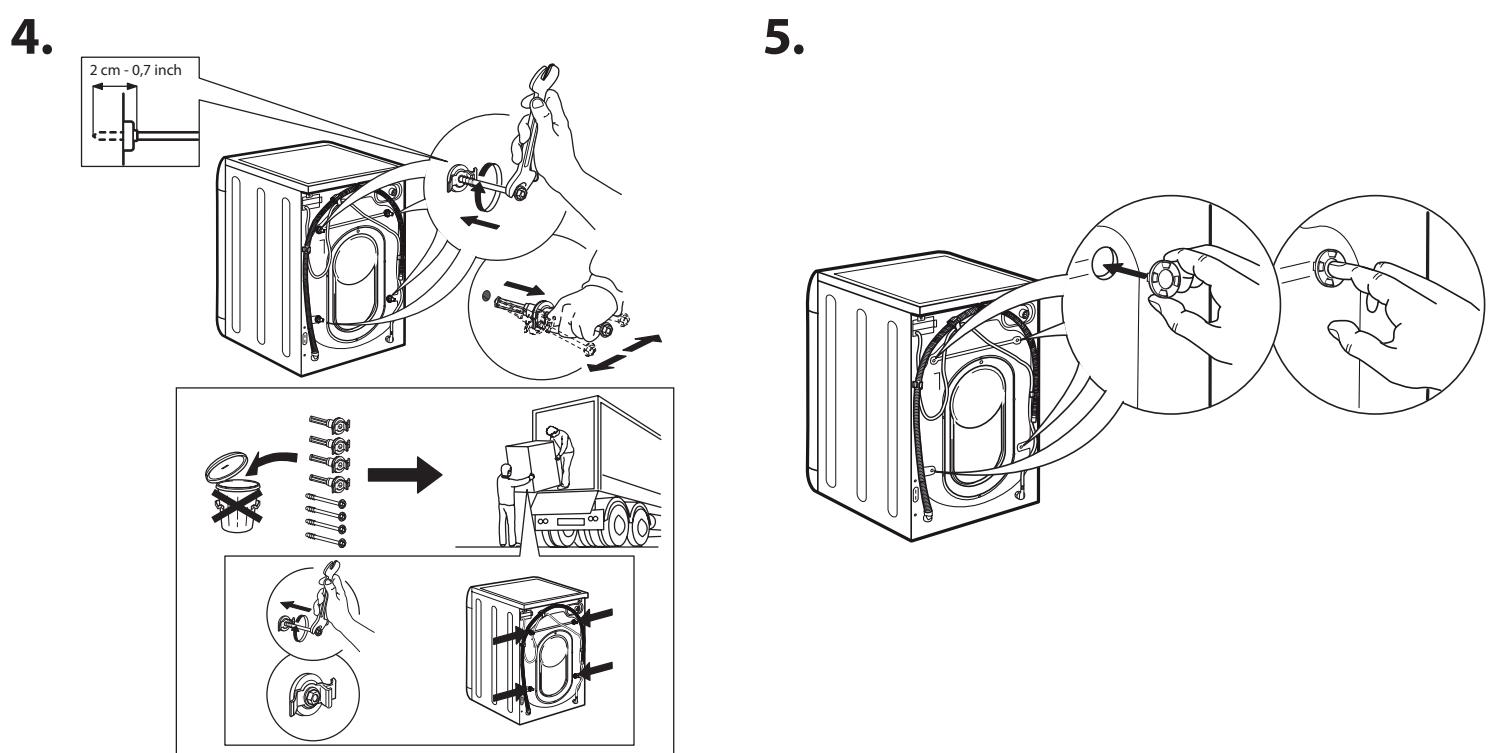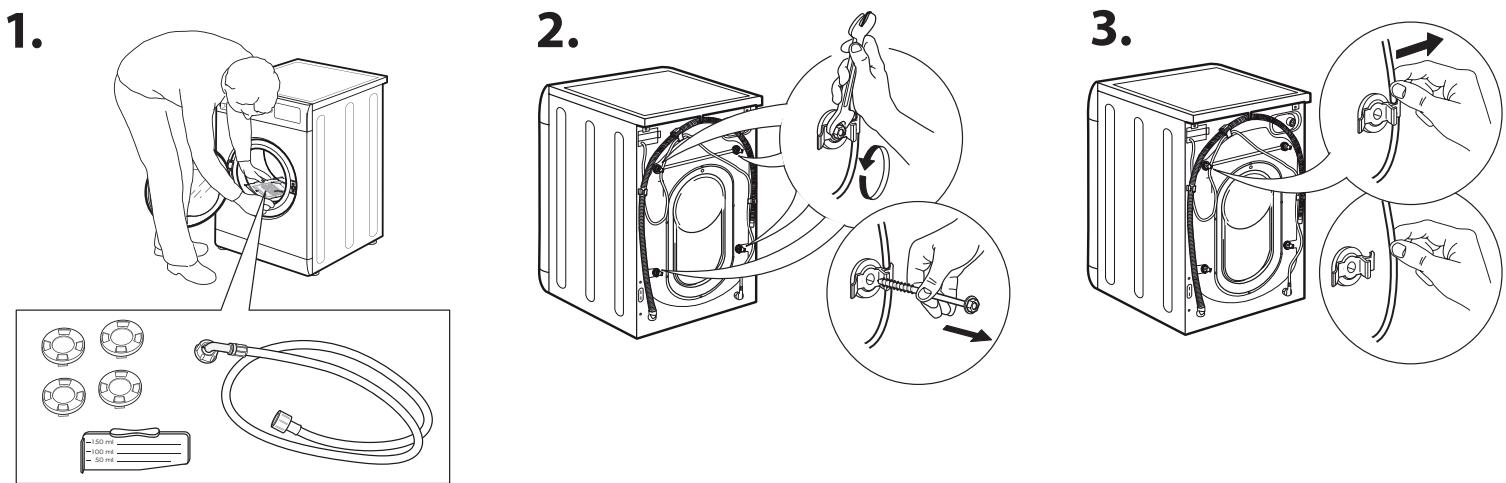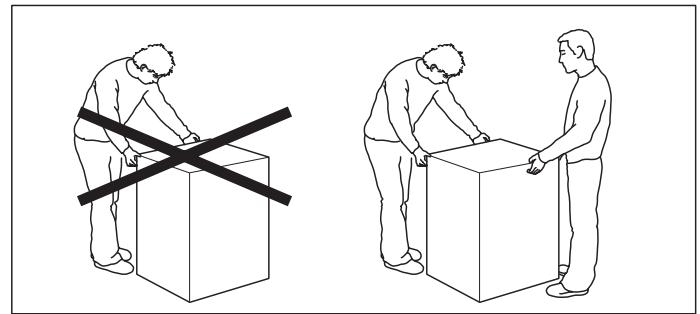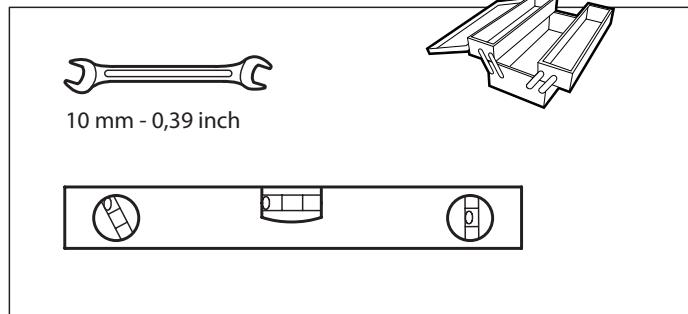

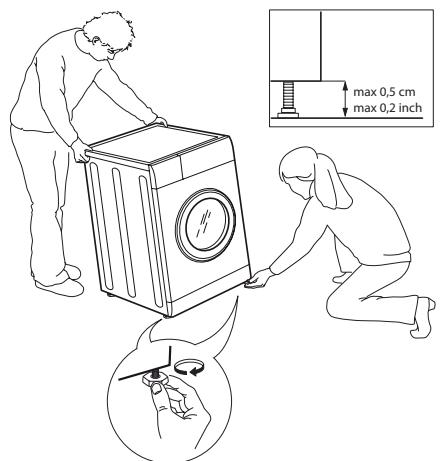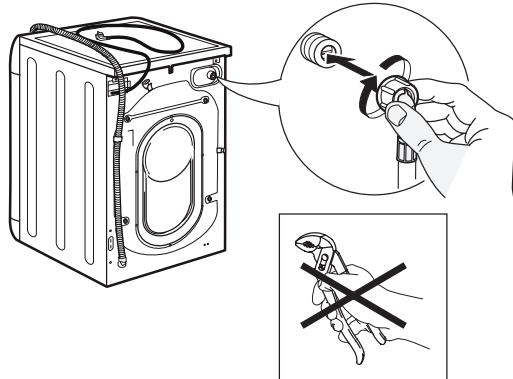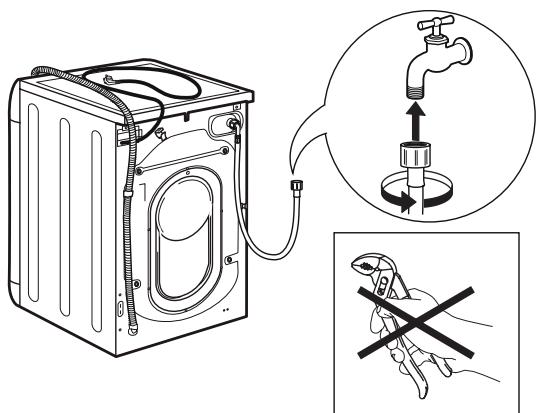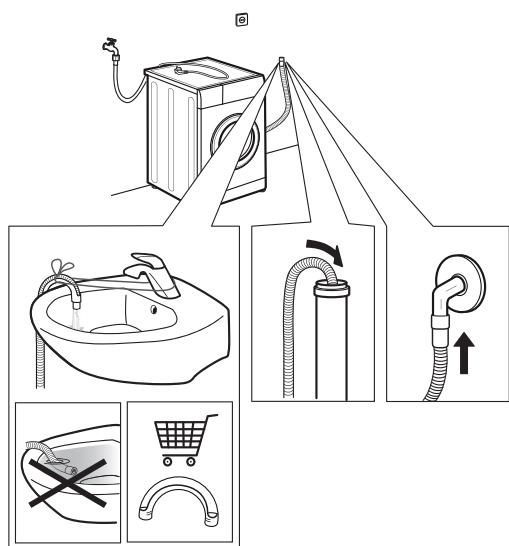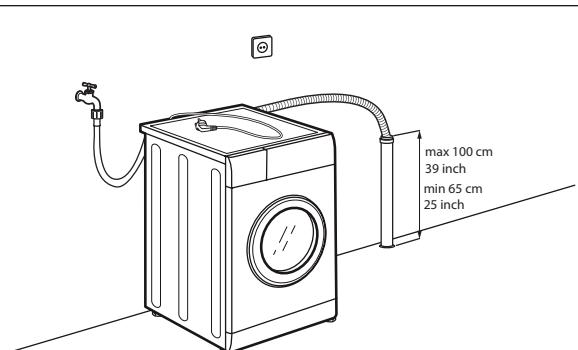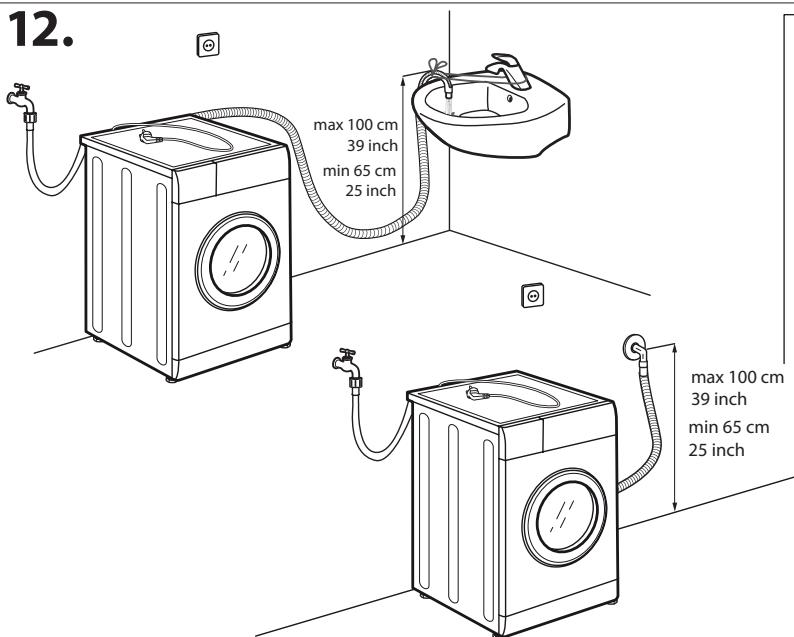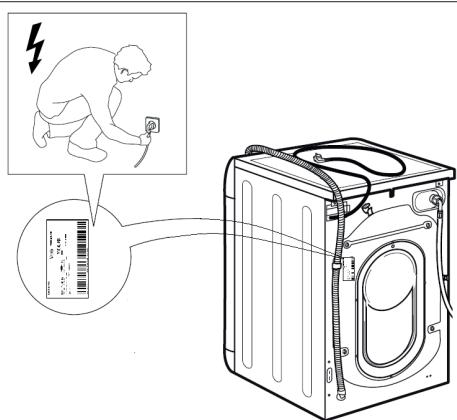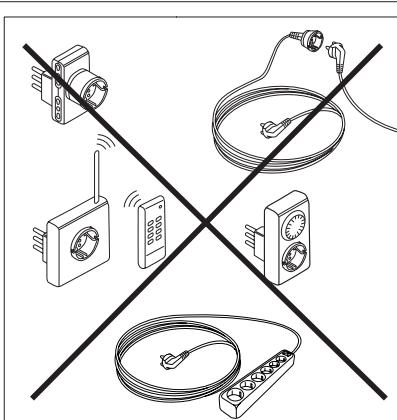8.**9.****10.****11.****12.****13.****14.**

Прежде чем пользоваться прибором, прочтите данную инструкцию по безопасности. Сохраните ее для возможности обращения в будущем. В настоящей инструкции и на самом приборе содержатся важные указания по безопасности. Их необходимо прочесть и выполнять постоянно. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за последствия несоблюдения настоящих указаний по безопасности, ненадлежащего использования прибора или неправильные рабочие настройки на пульте управления.

⚠ Не разрешайте маленьким детям (0-3 лет) подходить к прибору. Не разрешайте маленьким детям (3-8 лет) близко подходить к прибору без постоянного присмотра. Дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под присмотром или если они получили указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять чистку и уход за прибором только под присмотром взрослых. Не пытайтесь открыть силой заблокированный люк, не используйте его в качестве подножки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

⚠ **ОСТОРОЖНО:** Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего переключающего устройства, например, таймера, или отдельной системы дистанционного управления.

⚠ Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, например: на кухнях для работников на предприятиях, в офисах и других организациях; в деревенских гостевых домах; клиентами в отелях, мотелях, хостелах и других жилых помещениях.

⚠ Не перегружайте машину выше максимального объема загрузки (кг сухой ткани), указанной в таблице программ.

⚠ Данный прибор не предназначен для профессионального использования. Не используйте прибор вне помещений.

⚠ Не используйте растворители (например, скрипидар, бензол), чистящие средства, содержащие растворители, чистящие порошки, моющие средства для стекла, моющие средства общего назначения или легковоспламеняющиеся жидкости; Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.

УСТАНОВКА

⚠ Для перемещения и установки прибора требуется участие двух или более человек: существует риск получения травм. Во избежание порезов при распаковке и установке прибора надевайте защитные рукавицы.

Если вы собираетесь установить сушильную машину на стиральную машину, обратитесь в наш Сервисный центр или к специализированному дилеру, чтобы уточнить, возможно ли это. Установка сушильной машины на стиральную возможна только в случае использования специального монтажного комплекта, который можно приобрести в нашем Сервисном центре или у вашего специализированного дилера.

⚠ Переместите прибор, не поднимая его за рабочую поверхность или верхнюю крышку.

⚠ Установку, включая подключение к водопроводной сети (при наличии), к сети электроснабжения, а также ремонт прибора должен выполнять только квалифицированный персонал. Запрещается ремонтировать или заменять части прибора, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве пользователя. Не разрешайте детям подходить близко к месту установки. После распаковки прибора проверьте его на предмет возможных повреждений во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. После установки отходы упаковочных материалов (пластик, пенопластовые детали и т.д.) должны храниться в недоступном для детей месте во избежание опасности удушения. Перед выполнением любых операций по установке отключите прибор от электросети: существует опасность поражения электрическим током. При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора: существует опасность возникновения пожара и поражения электрическим током. Не включайте прибор до завершения установки.

⚠ Не устанавливайте электроприбор в местах, где он может подвергаться воздействию экстремальных условий окружающей среды: плохая вентиляция, пониженная (менее 5°C) или повышенная (более 35°C) температура.

⚠ При установке прибора убедитесь, что он занимает устойчивое положение на полу, опираясь на него всеми четырьмя ножками. При необходимости отрегулируйте ножки и проверьте горизонтальность прибора при помощи пузырькового уровня.

⚠ Если прибор устанавливается на деревянный или «плавающий» пол (например, некоторые виды паркета и ламината), закрепите на полу в месте установки лист фанеры размером не менее 60 x 60 x 3 см и установите на него прибор.

⚠ Подсоедините заливной шланг (шланги) к водопроводной сети в соответствии с правилами вашей водоснабжающей организации.

⚠ Для моделей машин, заполняемых только холодной водой: не подключайте прибор к стояку горячего водоснабжения.

⚠ Для моделей, которые могут использовать горячую воду: температура подаваемой горячей воды не должна превышать 60°C.

⚠ Стиральная машина оснащена транспортными болтами, предотвращающими возможное повреждение внутренних частей во время транспортировки. Перед эксплуатацией машины обязательно выверните и снимите транспортные болты. После их снятия закройте отверстия 4 прилагаемыми пластиковыми заглушками.

⚠ Перед использованием подождите несколько часов с момента установки, чтобы прибор смог адаптироваться к условиям окружающей среды в помещении.

⚠ Убедитесь, что вентиляционные отверстия в основании вашей стиральной машины (при их наличии у вашей модели) не закрыты ковриком или другими материалами.

⚠ Для подключения прибора к водопроводу используйте исключительно новые шланги. Не используйте повторно старый комплект шлангов.

⚠ Давление подаваемой в машину воды должно составлять 0,1–1 МПа.

УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Для прибора должна иметься возможность отключения от электросети посредством отсоединения вилки от розетки (если к ней есть доступ) или с помощью многополюсного выключателя, устанавливаемого до розетки. Прибор должен быть заземлен в соответствии с национальными стандартами электрической безопасности.

⚠ Не используйте удлинители, разветвители и переходники. После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя. Не используйте прибор, если Вы мокрые или босиком. Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения.

⚠ В случае повреждения сетевого шнура, во избежание возникновения опасных ситуаций, в том числе поражения электрическим током, он должен быть заменен заводом-изготовителем, сотрудником сервисного центра или иным квалифицированным специалистом.

ЧИСТКА И УХОД

⚠ ВНИМАНИЕ: Перед проведением технического обслуживания прибора убедитесь в том, что он выключен и отсоединен от электросети; никогда не используйте пароочистители: существует опасность поражения электрическим током.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал допускает полную вторичную переработку, о чем свидетельствует символ .

Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном соответствии с действующими местными правилами по утилизации отходов.

УДАЛЕНИЕ В ОТХОДЫ СТАРОЙ ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Данный прибор изготовлен из материалов, допускающих переработку или повторное использование. Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Дополнительную информацию о правилах обращения с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке можно получить в соответствующих государственных органах, службе сбора бытовых отходов или в магазине, где был приобретен прибор. Данный прибор несет маркировку в соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ  на самом изделии или в сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдать на переработку в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

